

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

СУРГУТСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»
(СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»)

РАССМОТРЕНО
На заседании ПЦК
автомобильных дисциплин
Протокол № 1
от «10» сентября 2019 г.
Председатель ПЦК
 С.В. Ермакова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР
СНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
10 сентября 2019 г.

 А.В. Кузнецова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

г. Сургут 2019

Методическое пособие предназначено для выполнения дипломных проектов, а так же могут быть использованы руководителями дипломных проектов при проведении консультаций и рецензентами при составлении рецензий на дипломные проекты. Издание включает структуру дипломного проекта, расчетно-технологический раздел с приложением основных нормативов ТО и ремонта и коэффициентов их корректирования, графический раздел, рекомендуемую литературу для выполнения дипломного проекта, требования к оформлению дипломных проектов с приложением основных листов проекта.

Рецензенты:

Сазоненко В.В.

Преподаватель ГОУ ВО Сургутского института нефти и газа филиала Тюменского индустриального университета в г. Сургуте

Абдуллаев Т.А.

Заведующий практикой Сургутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

АННОТАЦИЯ

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студентов в СНТ (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Данные методические указания разработаны в помощь студентам для выполнения дипломных проектов, а также могут быть использованы руководителями дипломных проектов при проведении консультаций и рецензентами при составлении рецензий на дипломные проекты.

Методические указания содержат:

- структуру дипломного проекта;
- график выполнения дипломного проекта;
- технологическую часть с приложением основных нормативов ТО и ремонта и коэффициентов их корректирования;
- техническую часть;
- экономическую часть;
- конструкторскую часть;
- рекомендуемую литературу для выполнения дипломного проекта;
- требования к оформлению дипломных проектов с приложением основных листов дипломного проекта.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА..... | 5 |
| 2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ..... | 6 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ..... | 20 |
| 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ..... | 42 |
| 5. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ..... | 55 |
| 6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА..... | 57 |
| 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ | 58 |
| 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ..... | 76 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1..... | 85 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2..... | 98 |

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Задание на разработку дипломного проекта

Введение

1. Исследовательский раздел

- 1.1 Краткая характеристика предприятия в целом.
- 1.2 Списочный состав парка по типам и моделям.
- 1.3 Данные по пробегу автомобилей.
- 1.4 Условия эксплуатации автомобилей.
- 1.5 Режим работы подвижного состава и режим работы производственных подразделений.
- 1.6 Методы организации ТО и ТР.
- 1.7 Краткая характеристика участка. Назначение и номенклатура работ.

2. Расчетно-технологический раздел

- 2.1 Корректирование количества автомобилей согласно коэффициентам приведения.
- 2.2 Выбор исходных нормативов ТО и ремонта и корректирование нормативов.
- 2.3 Расчет численности производственных рабочих.
- 2.4 Расчет числа постов зоны ТР.
- 2.5 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР.
- 2.6 Подбор технологического оборудования.
- 2.7 Расчет производственных площадей.

3. Технический раздел

- 3.1 Расчет освещения.
- 3.2 Расчет вентиляции.
- 3.3 Техника безопасности и пожарная безопасность.

4. Экономический раздел

- 4.1 Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений.
- 4.2 Расчет плана по труду и заработной плате.
- 4.3 Расчет затрат на материалы и запчасти.
- 4.4 Расчет накладных расходов по участку.
- 4.5 Смета цеховых накладных расходов.
- 4.6 Калькуляция стоимости работ зоны ТР.

5. Конструкторский раздел

- 5.1 Описание приспособления и его работа.
- 5.2 Техника безопасности при работе с приспособлением.
- 5.3 Расчет экономического эффекта от внедрения приспособлений.

6 Заключение

7 Список используемой литературы

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Приведение автомобилей к базовой модели

Определяем коэффициент приведения:

$$K_{np} = \frac{t_{TP,np}}{t_{TP}}, \quad (1)$$

где t_{TP} , $t_{TP,np}$ - расчётная трудоёмкость ТР на 1000 км для основной и приводимой модели соответственно, чел-ч.

Определяем число приводимых автомобилей:

$$A_{np} = A_u \cdot K_{np}; \quad (2)$$

где A_u - списочное количество приводимых автомобилей.

*Таблица 1 -
Приведение списочного состава парка к базовой модели*

| Модели основных автомобилей | Модели приводимых автомобилей | t_{tp} , чел-ч | $t_{tp,np}$, чел-ч | K_{np} | A_u | A_{np} |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------|-------|----------|
| | | | | | | |
| Итого | | | | | | |

3.2 Выбор исходных нормативов ТО и ремонта и корректирование нормативов.

Исходные нормативы и коэффициенты корректирования принимаем из Приложения.

Таблица - 2
Нормативы ТО и ТР и коэффициенты корректирования нормативов

| Автомобиль | Периодичность ТО, км | Норма пробега до КР, км | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | Коэффициенты корректирования | | | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-------|------------------|
| | | | ^н t_{eo} | ^н t_1 | ^н t_2 | ^н t_{TP} | трудоемкости | | | | пробега до КР | | | периодичности ТО |
| | | | ^н l_1 | ^н l_2 | ^н L_{kp} | K_1 | K_2 | K_3 | K_{4CP} | K_5 | K_1 | K_2 | K_3 | K_1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

где l_1 - периодичность ТО-1, км (Приложение);

l_2 - периодичность ТО-2, км (Приложение);

L_{kp} - норма пробега до капитального ремонта, км (Приложение);

t_{eo} - нормативная трудоемкость ЕО, чел-ч (Приложение);

t_1 - нормативная трудоемкость ТО-1, чел-ч (Приложение);

t_2 - нормативная трудоемкость ТО-2, чел-ч (Приложение);

t_{TP} - нормативная трудоемкость ТР, чел-ч (Приложение);

K_1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации, (Приложение);

K_2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижно состава и организации его работы, (Приложение);

K_3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий, (Приложение);

K_4 -коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта и продолжительностиостоя в ТО и ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации, (Приложение);

K_5 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей в АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава, (Приложение).

2.2.1 Периодичность ТО-1 и ТО-2 и пробег до капитального ремонта

$$l1 = l \frac{H}{1} \cdot K1 \cdot K3, \quad \text{км},$$

$$l2 = l \frac{H}{2} \cdot K1 \cdot K3, \quad \text{км},$$

$$L_{kp} = L \frac{H}{K_p} \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3, \quad \text{км},$$

где l_1^H и l_2^H - нормативные пробеги автомобиля до ТО-1 и ТО-2, км;

L_{KP}^H - нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта, км;

K_1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории условий эксплуатации (Приложение);

K_2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава (Приложение);

K_3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий (Приложение).

Скорректированные значения периодичности ТО-1 и ТО-2 проверяются на кратность с последующим округлением до сотен километров.

*Таблица 3-
Корректирование периодичности ТО-1 и ТО-2 по кратности*

| Виды пробега | Обозначение | Пробег, км | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|--|--------------------|
| | | нормативный | Откорректированный | пробег до предшествующего вида воздействий | принятый к расчету |
| Среднесуточный | lcc | | | | |
| До ТО-1 | 11 | | | | |
| До ТО-2 | 12 | | | | |
| До КР | Lkp | | | | |

2.2.2 Трудоёмкость одного ТО-1, ТО-2, ЕО, Д1, Д2, СО и удельная трудоемкость ТР

$$t_{EO} = t \frac{H}{Eo} \cdot K2 \cdot K5, \text{ чел-ч},$$

$$t1 = t \frac{H}{1} \cdot K2 \cdot K5, \text{ чел-ч},$$

$$t2 = t \frac{H}{2} \cdot K2 \cdot K5, \text{ чел-ч},$$

$$t_{CO} = t_2 \cdot \frac{C_{CO}}{100}, \text{ чел-ч},$$

где C_{CO} - процент работ сезонного обслуживания:

для средней полосы – 20%

для холодного и жаркого сухого климата – 30%

для очень холодного и очень жаркого сухого климата – 50 %
Трудоёмкость общего диагностирования.

$$t_{d-1} = t_1 \cdot \frac{C_{d-1}}{100}, \quad \text{чел-ч,}$$

где C_{d-1} – процент диагностических работ, выполняемых при ТО-1 (Приложение)

Трудоёмкость поэлементного диагностирования.

$$t_{d-2} = t_2 \cdot \frac{C_{d-2}}{100},$$

где C_{d-2} – процент диагностических работ, выполняемых при ТО-2 (Приложение)

Нормативная трудоёмкость ТР посредствам всех коэффициентов.

$$t_{\text{тр}} = t_{\text{tp}}^H \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4_{\text{cp}} \cdot K5, \quad \text{чел-ч}$$

$$K4_{(cp)} = \frac{A_1 \cdot K4_{(1)} + A_2 \cdot K4_{(2)} + \dots + A_n \cdot K4_{(n)}}{A_1 + A_2 + \dots + A_n},$$

где $A1, A2, \dots, An$ – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации,
 $K4(1), K4(2), \dots, K4(n)$ – величины коэффициентов корректирования, принятые из Приложения.

Нормативное значение продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте корректируется по формуле.

$$d_{\text{то и тр}} = d_{\text{то и тр}}^H \cdot K4^1_{(\text{cp})}, \quad \text{дн/100км},$$

где $d_{\text{то}}$ и $d_{\text{тр}}$ – нормативное значение простоя в ТО и ремонте (Приложение)

$$\text{где } K4^1_{(\text{cp})} = \frac{A_1 \cdot K4^1_{(1)} + A_2 \cdot K4^1_{(2)} + \dots + A_n \cdot K4^1_{(n)}}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$$

Нормативное значение продолжительности простоя подвижного состава в капитальном ремонте корректируется по формуле.

$$d_{kp} = d_{\frac{H}{kp}} \cdot K_{4(cp)}^1, \text{ дн},$$

где $d_{\frac{H}{kp}}$ - нормативное значение простоя в ТО и ремонте (Приложение)

2.3 Определение коэффициента технической готовности автомобилей

$$\alpha_t = \frac{1}{1 + L_{cc} \cdot \frac{d_{mo,mp}}{1000} + \frac{d_{kp}}{L_{kp}^{cp}}}$$

где L_{cc} - среднесуточный пробег, км;

$d_{mo, mp}$ - корректированное значение продолжительности простоя в ТО и ремонте, дн/1000км;

d_{kp} - продолжительность простоя в капитальном ремонте (Приложение), дн;

L_{kp}^{cp} - средневзвешенная величина пробега до КР.

$$L_{kp}^{cp} = L_{kp} \cdot \left(1 - \frac{0,2A_{kp}}{A}\right), \text{ км}$$

где L_{kp} - откорректированное значение пробега автомобиля до КР, км;

A_{kp} - количество автомобилей, прошедших КР;

A - списочное количество автомобилей в АТП.

$$A_{kp} = A - A'$$

где A' - количество новых автомобилей, которое составляет 10-25% от среднесписочного числа автомобилей

2.4. Определение коэффициента использования автомобиля

$$\alpha_u = \frac{D_{pr}}{D_K} \cdot \alpha_t \cdot K_u,$$

где D_{pr} - количество рабочих дней в году;

D_K - количество календарных дней в году;

α_t - коэффициент технической готовности парка;
 K_i - коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам ($K_i=0,93\dots0,97$).

2.5 Определение годового пробега автомобилей в АТП

$$\sum L_2 = D\kappa \cdot A \cdot L_{cc} \alpha_u, \text{ км}$$

2.6 Расчет годовой производственной программы

Количество КР за год

$$N_{kp} \cdot \varphi = \frac{\sum L_2}{L_{kp, cp}}$$

Количество ТО-2 за год

$$N_{2e} = \frac{\sum L_2}{L_2} - N_{kp} \cdot \varphi$$

Количество ТО-1 за год

$$N_{1e} = \frac{\sum L_2}{L_1} - (N_{2e} + N_{kp} \cdot \varphi)$$

Д-1 за год

$$N_{D-1e} = 1,1 N_{1e} + N_{2e}$$

Д-2 за год

$$N_{D-2e} = 1,2 \cdot N_{2e}$$

2.7 Расчет сменной программы

Сменная программа рассчитывается по общей для всех видов воздействий формуле:

$$N_i^{cm} = \frac{N_i}{D_{pg} \cdot C_{cm}}, \varphi$$

где C_{cm} - число смен. Выбирается согласно с режимом производства,
 N_i - годовая программа.

Если в результате расчета $N_i > 50$, $N_i > 12$, $N_i > 6$ обслуживаний, то рекомендуется принять поточный метод организации производства.

2.8 Расчет годовой трудоемкости ТО и ТР

Трудоёмкость ТО-1

$$T_1^2 = t_1 \cdot N_{1\varepsilon}, \text{ чел-ч,}$$

Трудоёмкость ТО-2

$$T_2^2 = t_2 \cdot N_{2\varepsilon}, \text{ чел-ч,}$$

Годовая трудоёмкость сезонного обслуживания

$$T_{co}^2 = t_{co} \cdot 2A$$

Годовая трудоёмкость ТР и АТП

$$Tmp = \frac{\sum L\varepsilon}{1000} * tmp, \text{ чел-ч}$$

2.8.1 Годовая трудоемкость сопутствующего ремонта, выполняемого в зонах ТО-1 и ТО-2

$$T_{sp.p}(1) = C_{sp} \cdot T_1, \text{ чел.-ч,}$$

где $C_{sp} = 0,15 \dots 0,20$ – регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО-1

$$T_{sp.p}(2) = C_{sp} \cdot T_2, \text{ чел.-ч,}$$

где $C_{sp} = 0,15 \dots 0,20$ – регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО-2

2.8.2 Годовая трудоёмкость ТР за вычетом трудоёмкости работ сопутствующего ремонта, выполняемых в зонах ТО-1 и ТО-2

$$T_{mp}^{F'} = T_{mp}^F - \left(T_{cn.p}(1) + T_{cn.p}(2) \right), \text{ чел.-ч}$$

2.8.3 Годовая трудоемкость ТО с учетом сопутствующего ремонта

$$T_1^{2'} = T_1^2 + T_{cn.p}(1), \text{ чел-ч}$$

$$T_2^{2'} = T_2^2 + T_{cn.p}(2), \text{ чел-ч}$$

2.9 Годовая трудоёмкость работ по зонам ТР и ремонтным цехам

$$T_{mp_{noscm(цех)}}^{\Gamma} = \frac{T_{mp}^{\Gamma'} C_{mp}}{100}, \quad \text{чел.-ч}$$

где Стр – доля постоянных или цеховых работ в процентах от общего объема работ ТР (Приложение)

2.10 Годовая трудоёмкость общего (Д-1) и поэлементного (Д-2) диагностирования

$$T_{D-1}^{\Gamma} = t_{d-1} \cdot N_{d-1} \quad \text{чел.-ч}$$

$$T_{D-2}^{\Gamma} = t_{d-2} \cdot N_{d-2} \quad \text{чел.-ч}$$

2.11 Определение количества ремонтных рабочих в АТП.

Число производственных рабочих мест и рабочего персонала определяется по формуле:

$$P_{я} = \frac{T_l}{\Phi_{pm}},$$

$$P_{ш} = \frac{T_l}{\Phi_{pb}},$$

где $P_{я}$ – число явочных, технологических рабочих или число рабочих мест, $P_{ш}$ – штатное число производственных рабочих,

T_l - годовая трудоемкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха, отдельного специализированного поста или линии диагностирования, чел-ч,

Φ_{pm} - годовой производственный фонд времени рабочего места,

$$\Phi_{pm} = T_{cm} (\Delta k г - \Delta в - \Delta п) - \Deltaпп, \quad \text{ч},$$

где T_{cm} - продолжительность рабочей смены;

$\Delta k г$ – число дней в году;

$\Delta в$ - число выходных дней в году;

$\Delta п$ - число праздничных дней в году;

$\Deltaпп$ - число предпраздничных и субботних дней в году

Φ_{pb} – годовой производственный фонд времени штатного рабочего,

$$\Phi_{pb} = \Phi_{pm} - totpp - t_{up}, \quad \text{ч},$$

где $totpp$ - продолжительность отпуска, ч;

t_{up} - потери рабочего времени по уважительным причинам, ч

$$тотп = Дотп * Тсм, ч,$$

где $Дотп$ – число дней основного отпуска;
 $T_{см}$ - продолжительность рабочей смены, ч

$$t_{уп} = 0,04 * (\Phi_{рм} - тотп), ч.$$

Выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования.

Решение указанной задачи осуществляется для проектов по техническому обслуживанию и зоне текущего ремонта.

В данном параграфе следует обосновать один из методов организации технологического процесса ТО ремонта и кратко раскрыть его сущность.

В проектах по техническому обслуживанию выбор метода организации трудового процесса должен определяться по сменной программе соответствующего вида ТО. В зависимости от её величины может быть принят метод универсальных постов или метод специализированных постов.

Метод универсальных постов для организации технического обслуживания принимается для АТП с малой сменной программой по ТО, в которой эксплуатируется разнотипный подвижной состав.

Метод специализированных постов принимается для средних и крупных АТП, в которых эксплуатируется подвижной состав.

По рекомендациям НИИАТ техническое обслуживание целесообразно организовать на специализированных постах поточным методом, если сменная программа составляет не менее: для ЕО – 50, для ТО-1 – 12+15, а для ТО-2 5+6 обслуживаний однотипных автомобилей.

В противном случае должен быть применён метод либо метод тупиковых специализированных постов, либо метод универсальных постов.

При выборе метода следует иметь ввиду, что наиболее прогрессивным является поточный, т.к. он обеспечивает повышение производительности труда вследствие специализации постов, рабочих мест и исполнений, создаёт возможность для более широкой механизации работ, способствует повышению трудовой и технологической дисциплины, обеспечивает непрерывность, и ритмичность производства снижает себестоимость и повышает качество обслуживания, способствует улучшению условий труда и сокращению производственных площадей. При организации технического обслуживания на специализированных постах посты целесообразно организовывать в поточную линию.

В проектах по зоне текущего ремонта технологический процесс может быть организован методом универсальных или специальных постов.

Метод универсальных постов ТР является в настоящее время наиболее распространённым для большинства АТП.

Метод постоянных постов находит в себе большее распространение в АТП, т.к. позволяет максимально механизировать трудоёмкие процессы ремонта, снизить потребность в однотипном оборудовании, улучшить условия труда, использовать менее квалифицированных исполнителей, повысит качество ремонта и производительность труда.

2.12 Расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики.

Расчеты, приведенные в данном параграфе, применяются для проектов по зонам ТО и ТР и для проектов по диагностики.

Для проектов по ТО выполняется расчет количества постов и линий, для проектов по зоне ТР и диагностики – расчет количества постов.

2.12.1 Расчет количества постов зон ТО-1 и ТО-2 при организации процесса на тупиковых универсальных или специализированных постах.

Количество постов зон ТО-1 и ТО-2 определяется по формуле:

$$n_{mo} = \frac{\tau_n}{R},$$

где ϕn – тakt поста, т.е. время обслуживания автомобиля на посту,
 R - ритм производства, т.е. время одного обслуживания.

Такт поста определяется по формуле.

$$\tau_n = \frac{\sum T_i^t \cdot 60 \cdot K_h}{N_m^T \cdot P \cdot K_u} + t_n, \quad \text{мин},$$

где $\sum T_i$ – годовая трудоемкость постовых работ зон ТО-1, ТО-2 (чел.-ч),
 K_h - коэффициент неравномерности загрузки постов (Приложение),
 P - численность одновременно работающих на посту (Приложение),
 N_i – годовая программа ТО-1, ТО-2,
 K_u - коэффициент неравномерности использования рабочего времени поста (Приложение),
 $t_n = 1 \dots 3$ мин- время установки автомобиля на пост и съезда с него.

Ритм производства рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{T_{cm} \cdot C_{cm} \cdot 60}{N_t^{cm}},$$

где T_{cm} - продолжительность работы зоны ТО за одну смену.

Принимаем: 8 часов – при 5-дневной рабочей неделе, и 7 часов - при 6-дневной рабочей неделе,

C_{cm} – число смен,

N_i – сменная программа ТО- или ТО-2.

Расчет количества линий ТО-1

$$n_l = \frac{\tau_n}{R},$$

где ϕn – тakt линии, т.е. время между очередными перемещениями автомобиля с поста на пост,

R - ритм производства, т.е. время одного обслуживания.

Такт линии рассчитается по формуле:

$$\tau_A = \frac{\sum T_i^r \cdot 60}{N_i^r \cdot P \cdot n_{mo}} + \frac{L_a + a}{V_k},$$

где $Y Ti$ – годовая трудоемкость постовых работ зон ТО-1, ТО-2 (чел.-ч),

N_i – годовая программа ТО-1, ТО-2,

P - численность одновременно работающих на посту (Приложение),

$n_{mo}=3\dots5$ - численность постов поточной линии,

L_a - габаритная длина автомобиля,

a - интервал между автомобилями на линии,

$V_k = 10\dots15$ м/с- скорость конвейера.

Ритм производства определяется по формуле:

$$R = \frac{T_{cm} \cdot C_{cm} \cdot 60}{N_t^{cm}}$$

2.12.2 Расчет количества линий зоны ЕО

$$n_l = \frac{\tau_n}{R},$$

где φn – тakt линии, мин,
 R - ритм производства, мин

Такт линии определяется по формуле:

$$\tau_l = \frac{60}{N_y},$$

где N_y – производительность моечной установки, автомобилей/час

Ритм производства рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{Tc \cdot Csm \cdot 60}{N_{eo}^{cm}}, \text{ мин}$$

2.12.3 Расчет количества постов зоны текущего ремонта (ТР), общей и поэлементной диагностики (Д-1 и Д-2)

Расчет согласно ОНТП-01-86 производится по единой формуле:

$$n = \frac{T_i^2 \cdot K_h}{D_{pg} \cdot T_{cm} \cdot C_{cm} \cdot P \cdot K_h},$$

где T_i – годовая трудоемкость постовых работ зон ТР или годовая трудоемкость общей или поэлементной диагностики;

K_h - коэффициент неравномерности загрузки постов (Приложение);

P - численность одновременно работающих на посту (Приложение);

K_u - коэффициент неравномерности использования рабочего времени поста (Приложение);

T_{cm} – продолжительность работы зоны ТО или участков Д-1, Д-2;

D_{pg} - число рабочих дней в году.

2.12.4 Резервное количество постов зоны ТР рассчитывается по формуле

$$n_{rez} = (K_h - I) \cdot n,$$

где K_h – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей в зону ТР. Для крупных АТП $K_h = 1,2$, для небольших- $K_h = 1,5$.

2.13 Подбор технологического оборудования

Перечень оборудования и оснастки целесообразно представлять в таблице. Вначале записывается оборудование для всей зоны, цеха (кран-балки, конвейеры), затем основное технологическое оборудование (осмотровые канавы, подъемники, диагностические стенды и т.д.), далее передвижное оборудование, переносные приборы и производственный инвентарь.

**Таблица 4 –
Технологическое оборудование**
Технологическое оборудование для

(проектируемый объект)

| Оборудование, приборы, приспособления, специальный инструмент | Модель (тип) | Краткая техническая характеристика | Принятое количество | Общая занимаемая площадь, м ² | Место установки (номер поста) |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |

2.14 Расчет производственной площади объекта проектирования

В проектах по ТО определение производственной площади производится по формуле:

$$N_{ump} = (1,10 \dots 1,15) \cdot N_{Eo}, \text{ м}^2,$$

где fa – площадь горизонтальной проекции автомобиля, м²;

n – количество постов зоны;

Fob - суммарная площадь горизонтальной проекции оборудования, расположенного вне площади, занятой постами или линиями, м², (принимается по данным таблицы);

Kn - коэффициент плотности расстановки оборудования, (Приложение).

При поточном методе работы зоны ТО определяют по формуле:

$$F_3 = L_3 \cdot B_3, \text{ м}^2$$

где L_3 - длина зоны ТО, м,

B_3 - ширина зоны ТО, м

Длина зоны ТО определяется по формуле:

$$L_3 = L_{\text{л}} + 2a_1,$$

где $L_{\text{л}}$ - рабочая длина зоны ТО, м,
 $a_1 = 1,5 \dots 2$ м - расстояние от автомобиля до наружных ворот, м

Рабочая длина линии ТО определяется по формуле:

$$L_A = f_a \cdot n + a \cdot (n - 1),$$

где f_a - габаритная длина автомобиля, м;
 n - число постов в зоне;
 $a = 1,2 \dots 2$ – расстояние между автомобилями, м.

В проектах по ремонтным цехам производственная площадь рассчитывается по формуле:

$$F_{\text{цех}} = K_n \cdot f_{\text{об}}, \text{ м}^2,$$

где K_n - коэффициент плотности расстановки оборудования, (Приложение);
 $f_{\text{об}}$ - суммарная площадь горизонтальной проекции технологического оборудования и организационной оснастки, м², (принимается по данным таблицы)

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Проектирование вентиляций

Общие сведения. Во всех производственных помещениях ремонтного предприятия применяется единственная, а в ряде отделений или цехов также и искусственная (механическая вентиляция).

Проектирование вентиляций производственных помещений ремонтного предприятия следует производить в соответствии со строительными нормами и правилами так, чтобы обеспечить на рабочих местах и в рабочей зоне при проведении всех видов работ метеорологические условия, а содержание вредных веществ в воздухе было в пределах, установленных санитарными нормативами и правилами.

Расчет естественной вентиляции сводится к определению площадей фрамуг или форточек, искусственной - к выбору ее вида, определению воздухообмена, подбору вентилятора и электродвигателя.

В пояснительной записке дипломного проекта необходимо дать пример расчета искусственной вентиляции одного из помещения; данные всех расчетов свести в таблицу. В курсовом проекте вентиляция рассчитывается для одного из отделений мастерской по заданию руководителя.

При проектировании нового ремонтного предприятия требуется рассчитать искусственную вентиляцию для всех помещений, в которых она предусмотрена нормами промсанитарии.

В проектах по реконструкции ремонтных предприятий и организации ремонта выполняются проверочные расчеты. При несоответствии действительной кратности обмена воздуха в помещении нормативной необходимо знать практические рекомендации. В разделе следует привести краткие сведения по эксплуатации вентиляционных устройств.

Естественная вентиляция. По нормам промышленного строительства все помещения должны иметь сквозное естественное проветривание.

Площадь критического сечения фрамуг или форточек берется в размере 2-4 % площади пола (большие значения принимаются для помещений с выделением пыли, газов, паров и др.). Данные расчетов естественной вентиляции сводятся в таблицу.

**Таблица 5 –
Перечень отделений с естественной вентиляцией**

| Наименование помещений, участков с естествен. | Площадь помещений, м ² | Объем помещений, м ³ | Критическое сечение фрамуг, форточек |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | % м ² |
| | | | |

Естественная вентиляция всех производственных помещений определяется площадью и объемом помещений, приходящихся на одного рабочего $4,5 \text{ м}^3 / \text{чел}$, без учета площади, занимаемой оборудованием, проходами и рабочими зонами; $40 \text{ м}^3 / \text{чел}$.

Площадь критического сечения фрамуг или форточек должна быть в размере 2-4 % от площади пола (большие значения принимаются для помещений с большим выделением пыли, газов, и пр.).

Искусственная вентиляция. Искусственная (механическая) вентиляция должна приниматься в помещениях, где часовая кратность воздухообмена установлена более трех (табл. 6).

**Таблица 6 -
Часовая кратность обмена воздуха**

| | Кратность обмена воздуха, |
|------------------------------|---------------------------|
| Медницко-заливочное | 3-4 |
| Сварочное | 4-6 |
| Кузнечное | 4-6 |
| Ремонта топливной аппаратуры | 4 |
| Испытания двигателей | 5-6 |
| Разборочно-моющее | 4 |
| Гальваническое | 6-8 |
| Ремонта электрооборудования | 3-4 |

Расчет механической вентиляции ведут в такой последовательности. В зависимости от характера производственного процесса выбирают вентиляции. При этом руководствуются следующими положениями. Общеобменную механическую вентиляцию проектируют в помещениях без выделения пыли, газов, паров и пр.: общебменная вентиляция может быть приточной или вытяжной.

По таблице № 6 принимают значение часовой кратности воздухообмена и рассчитывают величину воздухообмена

$$L_B = V_n * K, \text{ м}^3/\text{ч} \text{ по формуле,}$$

где V_n - объем помещения, м^3 .

Так, в производственных помещениях с объемом на одного работающего менее 20 м^3 следует проектировать подачу наружного воздуха в количестве не менее $30 \text{ м}^3 / \text{ч}$ на каждого работающего, а в помещениях с объемом на каждого работающего более 20 м^3 - не менее $20 \text{ м}^3 / \text{ч}$.

Если объем помещения на каждого работающего более 40 м^3 , то предусматривается только естественная вентиляция, если помещения не имеют

естественной вентиляции, подача наружного воздуха должна составлять не менее $60 \text{ м}^3/\text{ч}$ на одного работающего.

По рассчитанному воздухообмену выбирают тип, номер, напор и К.П.Д. вентилятора.

После этого рассчитывают мощность электродвигателя $N_{\mathcal{E}}$, кВт потребную для привода вентилятора, по формуле:

$$N_{\mathcal{E}} = (1,2 \div 1,5) [\alpha_B H_B / (3600 * 102 \eta_B \eta_n)]$$

где H_B - напор воздушного потока; кг/ м, η_B - К.П.Д. вентилятора;

η_n - К.П.Д. передачи;

1,2-1,5 - коэффициент, учитывающий неучтенные потери напора воздушного потока.

$$\text{Окончательно: } N'_{\mathcal{E}} = N_{\mathcal{E}} * K_O,$$

где K_O - коэффициент, учитывающий затраты мощности на первоначальный пуск вентиляционной установки;

K_O - 1,5 при до 5 кВт;

K_O - 1,4 при от 5 до 10 кВт.

В заключении выбирают по каталогу электродвигатель и указывают его паспортные данные.

Данные расчетов искусственной вентиляции производственных помещений сводят в таблицу 7.

Таблица 7-
Перечень отделений с искусственной вентиляцией и ее характеристика

| Наимен. отделения с искусств. вентиляцией | Объем помещения | Нормативн. часовая кратность обмена воздуха | Производительность вентилятора $\text{м}^3/\text{ч}$ | Марка вентилятора | Установленная мощность двигателя кВт |
|---|-----------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |

При проверочном расчете искусственной вентиляции значения $N_{\mathcal{E}}$, H_B , η_B , η_n принимают по паспортным данным электродвигателя и вентилятора.

По значению α_B определяют часовую кратность обмена воздуха и сравнивают с нормативными данным (табл. 6)

Местная вентиляция. При проектировании местной (локализующей) вентиляции выбирают ее тип (зонт, вытяжной шкаф, бортовой отсос), исходя из особенностей рис.1 источника вредных выделений и удобства обслуживания рабочего места.

При проектировании вытяжного зонта 1 (рис. 1) приводят схему размещения над рабочим местом и указывают следующие размеры:

H -расстояние от поверхности рабочего места до приемной части зонта , равное 0,5- 0,8 м.;


h - длину оборудования , м;

A - длину приемной части зонта, м;

Определяют часовой объем вытяжки α_3 , $\text{м}^3/\text{ч}$ загрязненного воздуха через зонт по формуле:

$$\alpha_3 = v_3 * F * 3600$$

где, v_3 - средняя скорость воздуха в приемной части зонта, м/с (табл. 8),
 F - площадь приемной части зонта, м^3

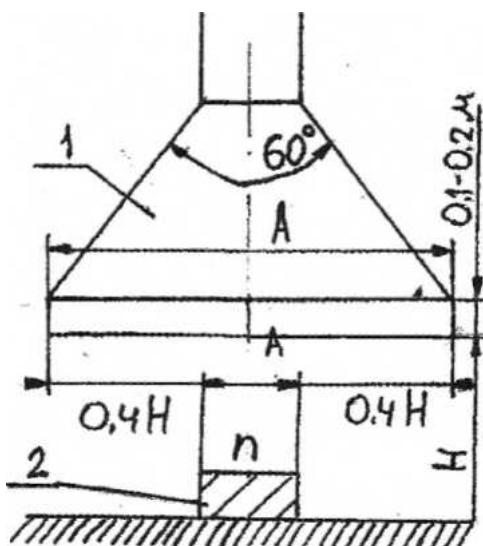

*Рис.1
Схема размещения вытяжного зонта*

Таблица 8

| Тип зонта | v_3 , м/с |
|---------------------------|-------------|
| Открытый с четырех сторон | 1,05-1,25 |
| Открытый с трех сторон | 0,90-1,05 |
| Открытый с двух сторон | 0,75-0,90 |

При удалении неядовитых газов и влаги.

Площадь приемной части зонта:

$$F=(0,8H+h)*(0,8H+\beta),$$

где β ширина оборудования, м

По рассчитанной величине α_3 выбирает номер, тип, напор и К.П.Д. вентилятора зонта и определяют мощность электродвигателя для его привода.

При проектировании вытяжного шкафа рассчитывают часовой объем воздуха α_{uu} , м³/ч отсасываемого через шкаф по формуле

$$\alpha_{uu} = v_{uu} * F * 3600,$$

где v_{uu} - средняя скорость воздуха в рабочем отверстии шкафа; обычно принимают равной 0,1 -1,5 м/с.

F - площадь рабочего отверстия шкафа, м².

Минимальные размеры рабочего отверстия шкафа составляют 500x700 мм. По рассчитанному значению α_{uu} согласно данным таблиц, выбирают тип, номер, напор и К.П.Д. вентилятора шкафа и определяют мощность электродвигателя для его привода.

При проектировании бортовых отсосов помещают схему устройства бортового отсоса, установленного у закалочных или гальванических ванн 1 (рис. 2) и указывают следующие размеры:

H - ширину ванны, равную 1,0-1,2;

h - ширину щели отсоса, равную 0,08-0,10 м.


Часовой объем воздуха отсасываемого через бортовые отсосы, определяют по формуле

$$\alpha_b = v_b * f * 3600,$$

где v_b - средняя скорость воздуха в щели бортового отсоса, равная обычно 5-15 м/с;

f - суммарная площадь щелей бортового отсоса, м².

Значение средней скорости воздуха.

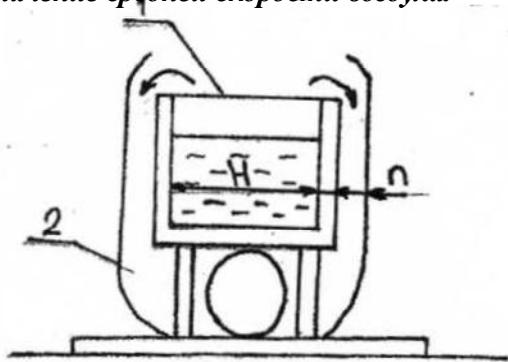

*Rис. 2
Схема устройства бортового отсоса*

Таблица 9-
Перечень отделений с местной вентиляцией и ее характеристика

| Наименование отделения | Тип местного отсоса | расчетная схема местного отсоса | Расчетные формулы для определения часов объема | Часовой объем отсасываемого воздуха | Установление мощности двигателя, кВт |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |

По рассчитанному значению α_6 согласно данным таблиц, выбирают тип, номер, напор и К.П.Д. вентилятора для бортового отсоса и определяют мощность электродвигателя для его привода.

Данные расчетов местной вентиляции в производственных помещениях сводят в таблицу 9.

Расчет освещения производственных помещений

Расчет освещения в дипломных проектах. В записке требуется привести расчет естественного и искусственного освещения, а также расчет и проектирование электрической сети освещения производственного корпуса.

Проектирование освещения ведется в соответствии со строительными нормами и правилами.

При проектировании и расчете освещения производственных помещений необходимо учитывать следующие основные требования:

- освещение должно быть достаточным, чтобы рабочий мог легко и быстро оперировать с объектами работы;
- освещение не должно вызывать резких теней и сменяющихся бликов;
- устройство освещения должно выполняться с учетом характера производства.

Большое значение для создания нормальных зрительных условий имеет расположение источников света относительно рабочего места.

Расчет освещения следует выполнять, когда известны площади цехов и их отделений, а также конструктивные размеры производственного отделения (длина, ширина, высота).

В расчетно-пояснительной записке все расчеты, связанные с освещением, необходимо сопровождать схемами и рисунками в соответствии с планом производственного корпуса и генеральным планом.

Расчет естественного освещения. При проектировании новых ремонтных предприятий расчет естественного освещения цехов или отделений сводится к определению размеров окон и их количества для каждого отделения или всего помещения (по заданию руководителя).

В проектах по реконструкции ремонтных предприятий и организации ремонта делают проверочный расчет по коэффициенту естественной оснащенности (e) и сравнивают его с установленными нормами (табл. 10).

Таблица 10 –
Значение коэффициента естественной освещенности
в зависимости от характера выполняемых работ

| Разряды | Вид работы по степени точности | Размеры объекта различия, мм | Нормы e при верхнем комбинир. освещении | % освещ. При боковом освещении |
|---------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Особо точные работы | 0,1 и меньше | 10 | 3,5 |
| 2 | Весьма точные и тонкие работы | ОД-0,3 | 7 | 2 |
| 3 | Точные и тонкие работы (отделения: слесарное, механическое, сборочное, ремонта электрооборудования, ремонта топливной аппаратуры) | 0,1-0,3 | 5 | 1,5 |
| 4 | Работы малой точности (отделения: разборочное, моечное, испытательное, окрасочное, медицинское, столярное, сварочное, ремонта с/х машин, кузнечное) | 1,0-10 | 3 | 1 |
| 5 | Грубые работы (гаражи, сараи для хранения машин, склады металла) | более 10 | 2 | 0,5 |
| 6 | Весьма грубые работы и работы, требующие общего наблюдения за ходом производственного процесса | - | 1 | 0,25 |

Определение размеров окон и их количества ведется в такой последовательности.

1. Выбирается тип естественного освещения с учетом расположения отделений в мастерской, цехе, в корпусе завода; затенение окон здания и сооружения, расположенными рядом, и высоты помещений.

Боковое освещение (через окна в наружных стенах) проектируют в том случае, когда помещение не затеняют рядом стоящие здания или отделение заведомо расположено в боковых частях здания.

Комбинированное освещение (через световые фонари на крыше и через окна) выбирают при частичном затенении окон проектируемого помещения рядом стоящими зданиями и для отделений, расположенных в центральной части здания.

Верхнее освещение (через световые фонари и проемы) предусматривается при полном затенении боковых поверхностей помещений.

2. Рассчитывается суммарная площадь световых проемов согласно выбранному типу освещения по следующим формулам:

при боковом освещении:

$$\sum S_{\delta} = \frac{S_n e \min \eta_{\circ}}{(100 \tau_{\circ} r_1 k)}$$

при комбинированном освещении:

$$\sum S_k \frac{S_n ecp \eta_{\circ}}{(100 \tau_{\circ} r_3 k)}$$

при верхнем освещении:

$$\sum S_B = \frac{S_n / ecp \eta_{\phi}}{(100 \tau_{\circ} r_2)}$$

где ΣS_{δ} , ΣS_k , ΣS_B - соответственно суммарная площадь окон, окон и фонарей, фонарей и проемов,

m^2 ; S_n - площадь пола помещения,

m^2 ; e_{\min} - нормированное минимальное значение e при боковом освещении (табл. 10);

e_{cp} - нормированное среднее значение e при комбинированном и верхнем освещении (табл. 10)

τ_0 - общий коэффициент светопропускания (таб. 11),

r_3 - коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при комбинированном освещении (табл.14),

η_0 - световая характеристика окна (табл. 15),

H_ϕ - световая характеристика фонаря (табл. 16),

k - коэффициент , учитывающий затенение окон противостоящими зданиями (табл. 17).

3. После выбора типа естественного освещения и определения суммарной площади световых проемов необходимо для бокового освещения рассчитывать высоту окон и их количество в помещении.

Расчеты высоты окна h_o (рис. 5.) ведется по следующей формуле:

$$h_o = H - (h_{\text{под}} + h_{\text{над}}),$$

где $h_{\text{под}}$ - расстояние от пола до подоконника, равное 0,8-1,2 м

$h_{\text{над}}$ - размер надоконного пространства, равный 0,3 -0,5 м

H - высота здания. Согласно типовым проектам предприятий.

$$H=3, 75-4, 25 \text{ м}, 6 \text{ м}$$

Таблица 11-
Значение общего коэффициента светопропускная

| Коэффициент r_0 | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Характеристика помещения по условиям загр. воздуха | при деревянных и ж\б переплетах | | | при остальных и алюмин переплетах | | | Положени е остекления | При стекло-желбет заполн. проекта |
| Группа А Помещение со значительным выделением дыма и копоти | 0,4 0,3 | 0,25 0,2 | 0,3 0,25 | 0,5 0,4 | 0,3 0,25 | 0,4 0,3 | вертик. наклон | 0,3 0,2 |
| (концентрация пыли и других аэрозолей более 5 мг/м ³) | | | | | | | | |

Продолжение табл. 11

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| Группа Б Помещения с незначительным, выделением дыма и копоти | 0,5 | 0,35 0,25 | 0,4 0,3 | 0,6 0,5 | 0,4 0,8 | 0,5 0,4 | вертик. наклон | 0,35 0,25 |
| (концентрация пыли и других аэрозолей более 5 мг/м ³) | | | | | | | | |

Таблица 12-
*Значение коэффициента, учитывающего влияние отраженного света
при боковом освещении*

| Средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка и пола | Коэффициент при одностороннем освещении, г | Коэффициент при двухстороннем освещении, г |
|--|--|--|
| 0,5 | 4 | 2,2 |
| 0,4 | 3 | 1,7 |
| 0,3 | 2 | 1,2 |

Средневзвешенный коэффициент отражения внутренних поверхностей помещения определяется в зависимости от вида их цветной отделки:

P_{cp} -0,5 при белой, бледно-желтой, бледно-розовой, бледно-голубой и другой подобной окраске.

P_{cp} - 0,4 при желтой, голубой, и других подобных видах окраски.

P_{cp} - 0,3 при зеленом, розовом и других темных тонах.

В производственных помещениях с односторонним освещением, где нет внутренних стен значения коэффициента умножаются на 0,75.

Таблица 13 –
Значение коэффициента учитывающего влияние отраженного света
при верхнем освещении.

| Количество пролетов в помещении | Средневзвешенный коэффициент | Коэффициент $*r_2$ при отношении высоты помещения к его ширине a_0 | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|------|------|-----|
| | | 0,16 | 0,36 | 0,66 | 0,1 |
| 1 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 2 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 3 и более | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

При фонарях пилообразной формы (шедах) увеличивается на 1,2

Таблица 14 -
Значения коэффициента, учитывающего влияние отраженного света при комбинированном освещении


| Вид бокового освещения | Средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка и пола, P_{cp} | Коэффициент r_3 при отношении глубины пола над уровнем горизонт. рабочей плоскости | | | | |
|------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| одностороннее | 0,5 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | - |
| | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | - | - |
| двустороннее | 0,5 | - | - | 2,4 | 1,9 | 1,5 |
| | 0,4 | - | - | 1,9 | 1,5 | 1,3 |
| | 0,3 | - | - | 1,5 | 1,3 | 1,1 |

Таблица 15-
Значения световой характеристики окна

| Отношение длины (вдоль стены с окнами) помещ. а к его глубине В | Значение η_0 при отношении глубины помещения В к возвышению h_1 верхнего окна над горизонтальной рабочей плоскостью | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|----|----|----|----|
| | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4,0 и более | - | - | 7,0 | 9,0 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 3,0 | 9,5 | 8,5 | 9,6 | 11,5 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| 2,0 | 11,5 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 1,5 | 13,0 | 11,5 | 12,5 | 15,0 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1,0 | 16,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 25 | 55 | 42 | 45 |
| 0,5 | - | - | 22,0 | 27,0 | 43 | - | - | - |

Таблица 16 –
Значение световой характеристики фонаря

| Типы фонарей | | Значения при отношении вдоль оси фонаря к высоте высоте помещения | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| Фонари в верти двусторон. остеклении (прямоуг. М-образные) | 1 | 5,2 | 8,0 | 9,9 | 4,7 | 7,3 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | 7,8 | |
| | 2 | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 4,7 | 5,6 | 6,9 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | |
| | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Фонари с верт односторон осте клении | 1 | 4,6 | 7,1 | 8,8 | 4,0 | 6,3 | 7,6 | 3,5 | 5,1 | 6,3 | |
| | 2 | 4,6 | 5,4 | 6,7 | 4,0 | 4,7 | 5,8 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | |
| | 3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Фонари с наклон двуст осте кл | 1 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | |
| | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | |
| | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | |
| Фонари с наклонным односторонним | 1 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | |
| | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | |
| | 3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | |

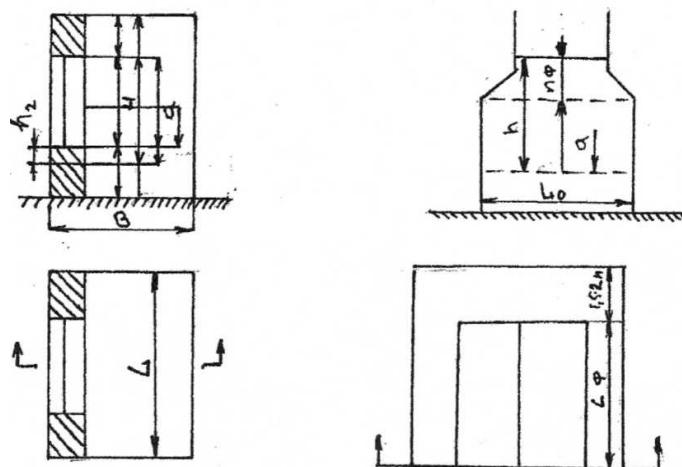

*Рис.3
Определение конструктивных размеров производственных помещений*

Конструктивные размеры производственных помещений:
 А₁ уровень горизонтальной рабочей плоскости, равный 1,8-1,2:
 h_1 - возвышение верхнего края окна над уровнем горизонтальной рабочей плоскости, м;
 h_2 - возвышение нижнего края окна над уровнем горизонтальной рабочей плоскости;
 h – высота помещения от горизонтальной рабочей плоскости до нижней кромки остекления фонаря, м;

В - глубина помещения (при двухстороннем освещении глубиной помещений отмечается расстояние от наружной поверхности стены до середины помещения; если в середине помещения есть проход, за глубину помещения принципами расстояние от наружной поверхности стены до прохода), м;
 α_0 - ширина помещения;
 α - длина помещения вдоль стены с окнами, м
 α_ϕ - длина вдоль оси фонаря.

Определив высоту окна h_0 , по таблице 18 принимают ближайшее к ней значение.

Ширину окна выбирают в зависимости от него высоту и конструктивных размеров помещения.

Таблица 17-

Значения коэффициента, учитывающего затенение окон противостоящим зданиями

| Расстояния А и Б | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 и более |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Коэффициент | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 |

Число окон в помещении при боковом освещении, исходя из выбранных размеров, определяют по формуле:

$$n_\delta = \sum S_\delta / S_{\text{ок}}$$

где $S_{\text{ок}}$ - площадь одного окна, м^2

4. При проектировании комбинированного освещения необходимо определить габаритные размеры остекления фонарей исходя из конструктивных размеров помещения (рис. 5)


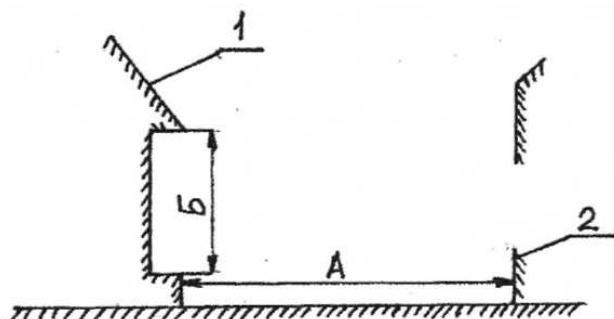


Рис. 4

Схема и определение размеров А и В, А - расстояние между проектируемым 2 и противостоящим 1 зданием, м; Б - высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна.

Высота остекления фонарей h_f может характеризоваться расстоянием между нижней кромкой остекления, начиная от рабочей плоскости оборудования и верхней кромкой остекления, определяемой линией 0-0 (рис.6), проходящей через крайнюю точку С оборудования, расположенного на расстоянии $4 h$ от, и через точку а нижней части фонаря.

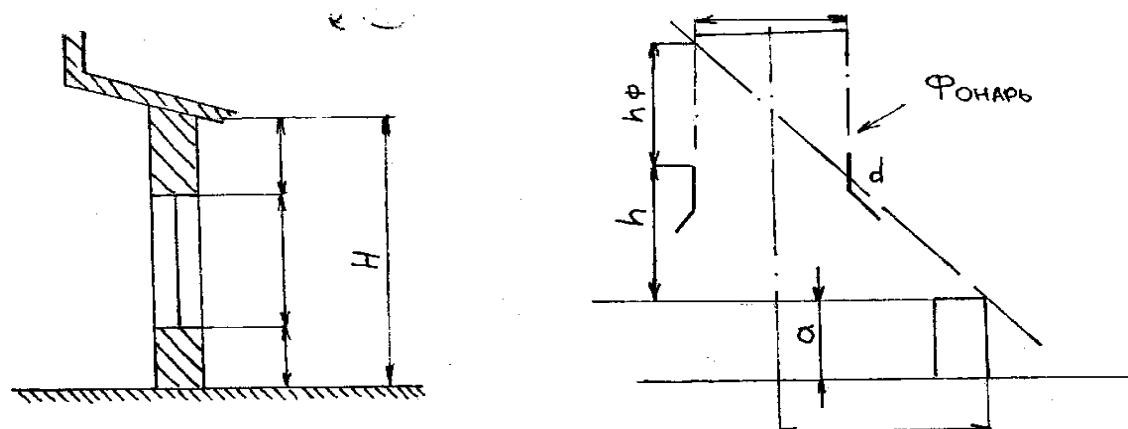

*Рис.5
Схема определения высоты окна*

Длина фонаря $\alpha_f = 0,7 - 0,8$ м.

*Таблица 18-
Размеры окон, применяемых в постройках*

| Высота окна, мм | Ширина окна, мм | Высота окна, мм | Ширина окна, мм |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2100 | 1555 | 1425 | 1555 |
| | 1260 | | 1260 |
| | 1060 | | 1060 |
| | 860 | | 860 |
| | 565 | | 565 |
| 1800 | 1555 | 1275 | 1555 |
| | 1260 | | 1260 |
| | 1060 | | 1060 |
| | 860 | | 860 |
| | 565 | | 565 |
| 1575 | 1555 | | |
| | 1260 | | |
| | 1060 | | |
| | 860 | | |
| | 865 | | |
| | 565 | | |

Суммарная площадь остекления фонарей составит:

$$\sum S_{\phi} = h_{\phi} \cdot a_{\phi}$$

Число окон при комбинированном освещении определяется по методике, изложенной выше.

5 Проектирование верхнего освещения сводится к определению суммарной площади остекления фонарей, так же как и при комбинированном освещении.

В расчетно-пояснительной записке достаточно привести пример расчета естественного освещения для одного из отделений. Данные расчетов по отделениям следует свести в таблицу 19.

Таблица 19-
Данные по расчету естественного освещения отделений

| Наименование | Площадь отдел | Значения коэффициентов | | | | Площадь окон | Высота окна | Ширина окна | Число окон |
|--------------|--------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|-----|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Отд\ цеха | S_h, m^2 e_{min}/e_{cp} | η_0/η_{ϕ} | τ_0 | r_1, r_2 или r_3 | k | $\sum S, m^2$ | h, m | m | Расчетное n_p принятое n_{pr} |
| | | | | | | | | | |

Проверочный расчет естественного освещения ведется в такой последовательности:

1. По фактическим размерам световых проемов (окон, фонарей) вычисляется их суммарная площадь $\sum S_{\delta}$, $\sum S_k$ или $\sum S_B$
2. По таблицам выбирают для проверяемого отделения значения коэффициентов: τ_0 , r_1 , r_2 , r_3 , η_{ϕ} , k
3. По формулам определяется минимальное значение коэффициента естественной освещенности e_{min} при боковом освещении помещения или среднее его значение e_{cp} при комбинированном или верхнем освещении помещения.
4. Полученные данные сравниваются с установленными нормами естественной освещенности и делаются практические выводы (табл. 20)

Расчет искусственного освещения.

Искусственное освещение-освещение помещений электрическими лампами различных конструкций, обеспечивающих достаточную, предусмотренную нормами освещенность рабочих мест. Искусственное освещение может быть общим, местным, комбинированным и специальным.

Таблица 20-
Расчетные данные по коэффициенту естественной освещенности

| Наименование | Значение коэффициента e | | Примечание |
|--------------|---|-------------|------------|
| отделения | в существуют;.. помещении (фактическое) | нормативное | |
| | | | |

При проектировании новых или реконструкции ремонтных предприятий необходимо выбрать напряжение осветительной сети. Согласно правилам эксплуатации установок, в осветительных сетях для местного освещения и ручных переносных лампах применяется напряжение 12 и 36 В и для общего освещения 380/220 или 220/127 В.

В целях экономии меди в сетях осветительных установок рекомендуется применять напряжение 380/220 В. Напряжение 220/127 В допускается предусматривать лишь в следующих случаях:

- при проектировании установок на предприятиях с действующей сетью 220/127 В.
- при проектировании установок с источниками света, работающих только под напряжением 220/127 В и установок, в которых напряжение 220 В недопустимо по условиям безопасности работы.

Экономия энергии применима при применении напряжения 220/127 В для некоторых объектов возможна за счет большей световой отдачи ламп накаливания 127 В по сравнению с лампами в 220 В.

В системе 380/220 В уменьшается число трансформаторов за счет совмещения силовых и осветительных, но наблюдается перерасход энергии в среднем на 10-12% в связи с тем, что световая отдача ламп на 220 В ниже, чем ламп на 127 В. Повышаются некоторые расходы и на эксплуатацию.

Расчет искусственного освещения выполняется одним из двух методов:

- 1) по удельной мощности ламп (для проектов по реконструкции ремонтных предприятий и организации ремонта МТП);
- 2) по световому потоку при проектировании цехов или отделений (производственных участков).

Расчет освещения по удельной мощности ламп сводится к определению их количества для отделений проектируемого ремонтного предприятия. Расчет выполняют в такой последовательности.

- 1) Проверяют в зависимости от характера работ, выполняемых в производственных помещениях, тип светильника и мощность ламп.

2) Выбирают нормированную освещенность Е в данном отделении (табл. 21)

Таблица 21
Освещенность производственных отделений и рабочих

| Наименование отделений и рабочих | Освещенность Е, лк люминесцентная лампа, лампа накаливания. | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | система комбин. освещен | система общего освеще | коэффи циент запаса | система комбин. освещен | система общего освещен | коэффициен т |
| Ремонтно-механические мастерские и цеха металлоконструкций. | | | | | | |
| слесарно- | 2500 | 300 | 1,5 | 2000 | 150 | 1,3 |
| сборочное и сборочно-монтажное | - | 300 | 1,5 | - | 200 | 1,3 |
| Разборочно-моечное | - | 200 | 1,5 | - | 150 | 1,3 |
| Инструментальное и шлифовальное - заточное | 3000 | 300 | 1,5 | 2000 | 150 | 1,3 |
| Кузнечное, термическ. | - | 200 | 1,8 | - | 150 | 1,5 |
| Сварочное и сварочно- наплавочное | - | 200 | 1,8 | | 150 | 1,5 |
| Гальваническое: помещение шлифовальных и копировальных работ | 2000 | 300 | 1,8 | 1500 | 150 | 1,5 |
| Медницкое | - | 200 | 1,8 | - | 150 | 1,5 |
| Жестяницкое и трубозаготовительное | - | 200 | 1,5 | - | 150 | 1,5 |
| Заготовительное | - | 150 | 1,5 | - | 100 | 1,3 |
| Окрасочные участки | - | 200 | 1,8 | - | 150 | 1,3 |
| Контроль и приемка продукции | - | 300 | 1,5 | - | 200 | 1,3 |

3) Рассчитывают мощность ламп, приходящуюся на 1 м² площади отделения, по формуле:

$$W' = 10E/E'$$

где W' - мощность ламп для освещения 1 м² площади отделения, Вт;

E - нормированная освещенность для данного разряда работ, мм;

E' - средняя освещенность одной лампы, лк.

4) Общую мощность ламп W , Вт освещения отделения (цеха) определяют по формуле

$$W = W' F_{\text{пола}},$$

где $F_{\text{пола}}$ - площадь пола отделения (цеха) м^2 .

5) Рассчитывают количество ламп для освещения каждого отделения n_l и сравнивают их с фактическим числом ламп:

$$n_l = W / P_l,$$

где P_l - мощность одной лампы, Вт.


В расчетно-пояснительной записке приводят пример расчета освещения одного из отделений, данные расчетов по отделениям сводят в таблицу 22.

**Таблица 22-
Количество ламп по отделениям производительного помещения**


| № | наименов. отделений | Нормиров освещ-сть E , лк. | Удельная мощность ламп | кол-во ламп W_2 расчетное | кол-во ламп фактическ. | Примечай. |
|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | |

Расчет освещения по световому потоку сводится к определению необходимого светового потока освещения цеха или отделения и мощности ламп. Расчет следует вести в такой последовательности.

1. Выбрать значение освещенности E и систему освещения в зависимости от характера работ в цехе или отделении (табл. 21). При этом следует учитывать, что система освещения может быть:

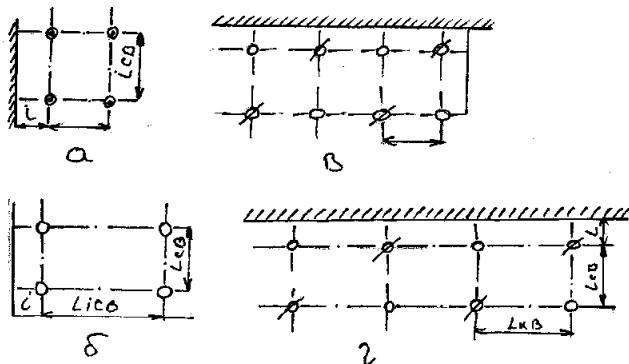

**Рис.6
Схема общего освещения**

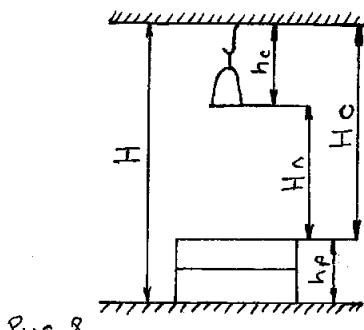

**Рис.7
Схема местного освещения**

- общей - обязательная для всех производственных и бытовых помещений;

- местное - на рабочих местах (у станков, верстаков);
- комбинированной - то есть сочетать в себе общее и местное освещение.

- Подобрать тип светильника в соответствии с характером выполняемых работ.
- Выбрать и вычеркнуть схему размещения светильников по цеху или отделению в зависимости от расположения оборудования и учетом максимальной освещенности рабочих мест.

Разместить светильники можно одним из следующих способов. По вершинам квадрата (рис 6) если в помещении нет ферм и колонн тогда будет расстояние между светильниками, а расстояние от стены до первого ряда светильников, по вершинам прямоугольника (рис 6 б), если в помещении нет ферм и колонн, тогда будет расстояние между светильниками шахматное по квадрату (рис 6 в) в том случае, когда в помещении есть другие устройства.

Шахматное по прямоугольнику (рис 6 г) если есть фермы и колонны и другие устройства.

- Вычертить схему (рис. 7) и рассчитать высоту подвеса светильника по формуле

где - высота помещения

- расстояние от светильника до потолка, равное
- расстояние от пола помещения до рабочей плоскости, равное
- расстояние от потолка помещения до рабочей плоскости, м

- Выбрать по таблице 23 расположение светильников (многорядное или однорядное).

Таблица 23-
Выбор наивыгоднейшего отношения расстояния между светильниками к высоте подвеса над рабочей поверхностью.

| Тип светильника | $\alpha; H_n$ при | | | | | |
|---|-----------------------|-----|-------------------------|-----|-------|--|
| | многорядном положении | | однорядном расположении | | | |
| | наивыг | | наивыгд | | | |
| Наружного освещения СПО слаловый шар, плафон фарфоровый ФМ пылеводо- защитный | 2,3 | 3,2 | 1,9 | 2,5 | 1,3H | |
| Универсальный | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 1,2H | |
| Люцета цельного стекла глубокоизлучатель эмалированный | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,0H | |
| Глубокоизлучатель зеркальный | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,75H | |
| Светильник, открытый с люминесцентными лампами | 1,4 | 1,5 | - | - | - | |
| Тоже с экранирующей решеткой | 1,2 | 1,4 | - | - | - | |

Вначале по таблице 23 выбирают отношение $\alpha : H_n$ в зависимости от принятого типа светильника и схемы их размещения и определяют расстояние a_{cv} между светильниками. Затем, пользуясь схемой размещений светильников, подсчитывают количество ламп n_l в отделении или цехе. При этом световой поток F_2 , лм излучаемый каждой лампой, можно найти по формуле

$$F_l = K_3 E * S_n / (\text{пл } \eta Z),$$

где K_3 - коэффициент освещенности, учитывающий ее снижение вследствие возможного загрязнения ламп или светильников в процессе их эксплуатации; E - минимальная нормированная освещенность;

η - коэффициент использования потока, учитывающий поглощение светового потока арматурой светильника, потолком и стенами;

Z - коэффициент неравномерности освещения, зависящий от типа светильника, расстояния между светильниками и высоты их подвеса.

**Таблица 24-
Значения коэффициента запаса К3**

| № | Характеристика объекта | Коэффициент K_3 | | Сроки чистки светильников не реже |
|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | При люмин. лампах | При лампах накаливания | |
| 1. | Помещения с большим выделением пыли, дыма и копоти | 2 | 1,6 | 4 раза в месяц |
| 2. | Помещения с вредными выделениями пыли, дыма и копоти | 1,8 | 1,5 | 4 раза в месяц |
| 3. | Помещения с малым выделением пыли, дыма и копоти | 1,5 | 1,3 | 2 раза в месяц |
| 4. | Открытые пространства | 1,5 | 1,3 | 3 раза в месяц |

Для определения необходимо рассчитывать показатель помещения, где a - ширина помещения, м b - длина помещения, м **6.** По найденному значению светового потока, излучаемому каждой лампой, найти мощность одной лампы, а также суммарную мощность ламп в отделении (цехе). Расчет освещения в курсовом проекте.

Расчет естественного освещения выполняется для одного отделения и сводится к определению числа окон при боковом освещении и числа фрамуг при верхнем освещении, а также их размещению по периметру отделения и мастерской (одной против другого). Ширину окон для всего здания принимают

одинаковой и изменяют ее только для санитарно-бытовых, вспомогательных и служебных помещений, соблюдая строительную эстетику.

Высоту окна находят из отношения Световую площадь проектов определяют по формуле.

$$F_{ок} = F_{поля} \alpha, \text{ м}^2$$

где $F_{ок}$ - площадь световых проемов, в отделении м^2 ,

$F_{поля}$ - площадь пола отделения м^2 ,

α - световой коэффициент, значение которого принимают по табл. 25

*Таблица 25
Значение светового коэффициента*

| Наименование отделения | α | Наименование отделения | α |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|
| Сварочное комплектовочное кузнецкое | 0,20-0,25 | Моторемонтное, сборочное | 0,25-0,30 |
| Наружной мойки, разборочное | 0,25 | Ремонта топливной аппаратуры | 0,30-0,35 |
| Дефектовочное ремонта электрооборудование | 0,25 | | |
| Медницко-жестяницкое | 0,35 | | |

Если применяется комбинированное освещение, тогда полученную по расчету площадь световых проемов распределяют следующим образом:

$$F_{ок\ бок} = 0,70-075, \text{ м}^2$$

$$F_{ок\ верх} = 0,25-0,30, \text{ м}^2$$

где $F_{ок\ бок}$ - площадь окон для бокового освещения, м^2 ,

$F_{ок\ верх}$ - площадь для верхнего освещения (через фрамуги), м^2

Значения H , $h_{под}$ $h_{над}$ принимают по предыдущим данным этого параграфа.

Приведенную ширину $a_{ок}$, или так называемую глубину освещенности, определяют из соотношения:

$$a_{ок} = F_{ок}/h_0$$

Задавшись шириной окна b или шириной фрамуги (из конструктивных соображений или по ГОСТ рекомендуется ширина окон для мастерских составляет 1080, 1480, 1870) подсчитывают число окон по формуле:

$$n_{ok} = a_{ok} / b$$

Расчет искусственного освещения заключается в подсчете числа ламп для одного отделения, выборе типа светильника, в определении высоты их подвеса и размещения по отделению.

Число ламп для общего освещения выбирают по «методу ватт», то есть удельной световой мощность S , Вт, необходимую для освещения отделения, определяют из соотношения:

$$S = F_{\text{поля}} * S_0,$$

где $F_{\text{поля}}$ - площадь пола отделения, м²,
 S_0 - удельная световая мощность.

Задавшись мощностью ламп (по ГОСТ рекомендуется мощность 200, 300, 400, 500 Вт) определяют их число:

$$n_l = S / S_l$$

где S_l - мощность одной лампы, Вт

Тип светильника выбирают из условий производственной среды в которой запланировано его установить.

Таблица 26-
Примерные нормы удельного расхода электрической энергии на освещение

| Наименование | S_0 ; Вт/м ² | Наименование | S_0 ; Вт/м ² |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Разборочно-моечное | 7-8 | Слесарно-механическое | 6-9 |
| Кузнечно-медницкое | 6-7 | Сварочное | |
| Столярно-обойное | 8-11 | | |
| Рем. - монт. испыт. | 8-10 | Э/оборудования | 12-14 |

В зависимости от условий работы определяют расположение ламп с учетом конструкции здания и оборудования. Размещение светильников может быть принято по одному из четырех способов, показанных на рис. 7. По таблице 23 выбирают отношение $a : R_n$ в зависимости от типа светильников и схемы их размещения и определяют расстояние a между светильниками. В заключение приводят краткие монтажные указания и меры пожарной безопасности.

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Расчёт стоимости основных производственных фондов.
2. Расчёт заработной платы производственных рабочих.
3. План по труду и заработной плате ремонтных рабочих.
4. Расчёт затрат на материалы и запасные части.
5. Расчёт расходов на эксплуатацию оборудования.
6. Смета цеховых расходов.
7. Калькуляция себестоимости работ участка.

4.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

$$C_{\text{осн}} = C_{\text{зд}} + C_{\text{об}} + C_{\text{инв}} + C_{\text{прив}}, \text{ руб}$$

где: $C_{\text{зд}}$ - стоимость здания, руб

$C_{\text{об}}$ - стоимость оборудования, руб.

$C_{\text{инв}}$ - стоимость инвентаря, руб.

$C_{\text{прив}}$ - стоимость приспособлений, руб.

$$C_{\text{зд}} = V * P, \text{ руб}$$

где V - объем помещения, м^3

P - стоимость, 1 м^3

$$C_{\text{об}} = \Pi_{\text{об}} * 1,1, \text{ руб}$$

где $\Pi_{\text{об}}$ - цена оборудования

1,1 - коэффициент

$$C_{\text{инв}} = (2\% * C_{\text{об}}) / 100, \text{ руб}$$

$$C_{\text{прис}} = (10\% * C_{\text{об}}) / 100, \text{ руб}$$

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | |
|----------|------------------------------|----------|--|
| 1 | Здание | | |
| 2 | Оборудование | | |
| 3 | Приспособление | | |
| 4 | Инвентарь | | |
| Итого: | | | |

4.2 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

4.2.1 Фонд заработной платы ремонтных рабочих, занятых ТР

$$\Phi ZP_{pp\ tap} = (C_{pp\ tap} * T_{yч}) / y, \text{ руб}$$

где: $C_{pp\ tap}$ - среднетарифная ставка, руб.

$T_{yч}$ - трудоёмкость работ по участку, чел-час.

y - коэффициент, учитывающий рост производительности труда

4.2.2 Фонд заработной платы ИТР

$$\Phi ZP_{итр} = C_{мес} * N_{итр} * II, \text{ руб}$$

где: $C_{мес}$ - среднемесячный оклад, руб.

$N_{итр}$ - численность ИТР, чел

II - число рабочих месяцев

4.2.3 Доплата за вредные условия

$$Д_{вр} = (C_{pp\ мес} * \Pi_{вред} * N_{вр} * 12) / 100, \text{ руб}$$

где: $C_{pp\ мес}$ - среднемесячная ставка ремонтного рабочего, руб.

$\Pi_{вред}$ - процент доплат за вредные условия труда

$N_{вр}$ - число рабочих, занятых на вредных условиях труда

$$C_{pp\ мес} = C_{pp\ tap} * \Phi_{мес\ р.в}, \text{ руб}$$

где: $\Phi_{мес\ р.в}$ - среднемесячный фонд рабочего времени, чел.

4.2.4 Расчёт доплат за работу в ночное время

$$Д_{нч} = (\Pi\%_{нч} * C_{ср.час} * T_{нч} * \Delta_{н.нч} * N_{нч}) / 100, \text{ руб}$$

где: $\Pi\%_{нч}$ - процент доплат за работу в ночное время

$C_{ср.час}$ - среднечасовая тарифная ставка рабочего

$T_{нч}$ - часы работы в ночное время

$\Delta_{н.нч.}$ - количество дней работы в ночное время, дн.

$N_{нч}$ - число рабочих, работающих в ночное время

4.2.5 Расчет доплат за руководство бригадой

$$Д_{зв} = N_{зв} * 12 * \Delta, \text{ руб}$$

где: $N_{зв}$ - численность звеньевых, чел.

Δ - размер доплаты за руководство бригадой.

4.2.6 Фонд заработной платы производственных рабочих

$$\PhiЗП_{бп} = \PhiЗП_{pp\ тар} + \Delta_{вр} + \Delta_{нч} + \PhiЗП_{итр}, \text{ руб}$$

4.2.7 Расчет премии из фонда зарплаты

$$\Pi_{фзп} = (\PhiЗП_{бп} * \Pi\%) / 100, \text{ руб}$$

где: $\Pi\%$ - процент премии, %

4.2.8 Основная заработная плата работников бригады

$$\PhiЗП_{бр\ осн} = \PhiЗП_{бп} + \Delta_{зв} + \Pi_{фзп}, \text{ руб}$$

4.2.9 Основная заработная плата бригады с учётом районного коэффициента (К) и Северной надбавки (СН)

$$K = 70\% \text{ от } \PhiЗП_{бр. осн.}$$

$$K = (\PhiЗП_{бр\ осн} * 70) / 100$$

$$CH = 50\% \text{ от } \PhiЗП_{бр\ осн.}$$

$$CH = (\PhiЗП_{бр\ осн} * 50) / 100$$

$$\PhiЗП_{осн} = \PhiЗП_{бр\ осн} + K + CH, \text{ руб}$$

4.2.10 Расчет дополнительной заработной платы

$$\PhiЗП_{доп} = (\PhiЗП_{осн} * \PhiЗП_{доп\%}) / 100, \text{ руб}$$

$$\PhiЗП_{доп\%} = (((\Delta_{оо} + \Delta_{до}) * 100) / (\Delta_k - (\Delta_{в} + \Delta_{пр} + \Delta_{оо} + \Delta_{до}))) + 1, \text{ руб}$$

где: $\Delta_{оо}$ - дни основного отпуска

$\Delta_{до}$ - дни дополнительного отпуска

Δ - календарные дни

$\Delta_{пр}$ - праздничные дни

$\Delta_{в}$ - выходные дни

4.2.11 Расчет общего фонда заработной платы

$$\Phi ZP_{общ} = \Phi ZP_{осн} + \Phi ZP_{доп}, \text{ руб}$$

4.2.12 Расчёт отчислений на социальные нужды

$$O_{соц} = (\Phi ZP_{общ} * 38,5\%) / 100, \text{ руб}$$

38,5 - размер отчислений на социальные нужды.

4.2.13 Расчет фонда заработной платы с отчислениями

$$\Phi ZP_{всего} = \Phi ZP_{общ} + O_{соц}, \text{ руб}$$

ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Сумма |
|--|----------|-------|
| Годовая производственная программа. | чел. час | |
| Коэффициент повышения производительности труда. | | |
| Списочная численность рабочих | чел. | |
| Средний разряд рабочего. | | |
| Среднечасовая тарифная ставка ремонтного рабочего. | руб. | |
| Тарифный фонд зарплаты ремонтных рабочих. | руб. | |
| Фонд заработной платы ИТР | руб. | |
| Доплата за: | | |
| - руководство бригадой, | руб. | |
| - работу в ночное время, | руб. | |
| - вредные условия труда, | руб. | |
| - тяжелые условия работы, | руб. | |
| - работу в праздничные дни, | руб. | |
| - тяжелые условия труда, | руб. | |
| - другие. | | |
| Премия из ФЗП. | руб. | |
| Всего фонд основной з/платы. | руб. | |

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| Районный коэффициент. | руб. | |
| Северная надбавка. | руб. | |
| Дополнительная з/плата. | Руб. | |
| Общий ФЗП. | руб. | |
| Отчисление на соц. нужды. | руб. | |
| ФЗП с отчислениями. | руб. | |
| Среднемесячная з/плата рабочего. | руб. | |

4.3 ЗАТРАТЫ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

4.3.1 Затраты на материалы

$$Z_{\text{мат}} = (H_{\text{мат}} * L_{\text{общ}}) / 1000, \text{ руб}$$

где: $H_{\text{мат}}$ - норма затрат на материалы на 1000 км.

$L_{\text{общ}}$ - годовой пробег автомобиля, км.

Расчеты ведутся по всем маркам автомобилей.

| Марка автоМобиля | Норма затрат на материалы (руб.) | Годовой пробег автомоб. км. | Затраты на материалы руб. | Процент по участку % | Затраты на материалы по участку руб. |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| ИТОГО: | | | | | |

Примечание: Затраты на материалы по участку определяются произведением колонок 4 x 5 и разделить на 100 % Подсчитать итого по колонке 6

4.3.2 Затраты на запасные части

$$Z_{\text{зч}} = (H_{\text{зч}} * L_{\text{общ}}) / 1000, \text{ руб}$$

где $H_{\text{зч}}$ - норма затрат на запасные части на 1000 км пробега

$$H_{3ч} = H_{3ч.тр} * K_1 * K_2 * K_3$$

| МАРКА автомобиля | K1 | K2 | JC5 |
|---------------------|----|----|-----|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечание: K_1 - коэффициент, учитывающий категорию эксплуатации.

K_2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава.

K_3 - коэффициент, учитывающий природо-климатические условия.

Расчет затрат на запасные части произвести по всем маркам автомобилей и свести в таблицу:

| Марка авто- мобиля | Норма затрат (руб.) | Скоррек- тирован, норма затрат руб. | Годово й пробег км. | Затра- ты на запасные части руб. | Процент по учас- ку % | Затраты по участку руб. |
|--------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| | | | | | | |

4.4 Затраты связанные с эксплуатацией оборудования

Затраты на текущий ремонт оборудования и содержание оборудования принимаются условно в размере 5 % от его стоимости.

$$Z_{тр.об} = C_{об} * 5 / 100 \text{ (руб.)}$$

где: $C_{об}$ - стоимость оборудования.

Стоимость вспомогательных материалов для содержания текущего ремонта оборудования принимается в размере 5 % стоимости основных материалов.

$$C_{всп.мат.} = Z_{осн.мат} * (3 \div 5) / 100 \text{ (руб.)}$$

где: $Z_{\text{осн.мат}}$ - стоимость основных материалов

Амортизационные отчисления на восстановление и капитальный ремонт оборудования, дорогостоящего инструмента и приспособлений определяются следующим образом:

$$A_{\text{об}} = C_{\text{об}} * 12 / 100 \text{ (руб.)}$$

$$A_{\text{ин}} = C_{\text{ин}} * 15 / 100 \text{ (руб.)}$$

где: $C_{\text{ин}}$ - стоимость инструмента
 $12 \div 15$ - процент амортизации

$$A_{\text{общ}} = A_{\text{об}} + A_{\text{ин}} \text{ (руб.)}$$

Затраты на ремонт, содержание и износ малооцененного инструмента определяется из расчета в год на одного производственного рабочего:

$$Z_{\text{ин.мал.}} = N_{\text{пр}} * Z_{\text{м.и}}^{\text{1 раб.}} \text{ (руб.)}$$

где: $N_{\text{пр}}$ - число производственных рабочих
 $Z_{\text{м.и}}^{\text{1 раб.}}$ - затраты на ремонт, содержание и износ малооцененного инструмента в год на 1 производственного рабочего.

Расход силовой энергии:

Годовой расход энергии:

$$W = \sum P_{\text{уст}} * \Phi_{\text{го}} * \eta_3 * K_{\text{сл}} \text{ (кВт*ч)}$$

где: $\sum P_{\text{уст}}$ - сумма установочных мощностей всех токоприемников, кВт.

$\Phi_{\text{го}}$ - действительный годовой (фонд времени работы оборудования, ч.

η_3 - коэффициент загрузки оборудования

$K_{\text{сл}}$ - коэффициент спроса, учитывающий одновременность работы токоприёмников ($0,3 \div 0,5$)

Расход сжатого воздуха:

$$Q_{\text{сж}} = 1,5 * \sum g * \Pi * K_o * K_{\text{одн}} * \Phi_{\text{го}}$$

где: g - коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха при непрерывной работе,

n - количество одновременных потребителей сжатого воздуха.

K_p - коэффициент использования воздухоприёмников оборудования.

$K_{одн}$ - коэффициент одновременной работы воздухоприемников

$\Phi_{го}$ - годовой действительный фонд работы оборудования.

Годовые затраты на сжатый воздух:

$$P_{сж} = C_{сж} * C_{сж} \text{ (руб.)}$$

где: $C_{сж}$ - стоимость 1000 м³ сжатого воздуха.

Прочие накладные расходы, связанные с работой оборудования принимаются в размере 8 % от суммы всех расходов по эксплуатации оборудования:

$$P_{проч. \text{накл}} = \sum P_{по \text{эксп.об.}} * 8 / 100 \text{ (руб.)}$$

где: $\sum P_{по \text{эксп.об.}}$ - сумма всех расходов по эксплуатации оборудования.

$$\begin{aligned} \sum P_{по \text{эксп.об.}} = & P_{сил} + Z_{тр.об} + C_{всп. мат.} + A_{общ} Z_{ин.мал} + \\ & + Z_{сжат. воз} \end{aligned}$$

СМЕТА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛОАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

| Наименование затрат | Ед. изм. | Сумма |
|--|--------------------------------------|-------|
| Расходы связанны с эксплуатацией оборудования -расходы на силовую энергию -затраты на ТР и содержание оборудование -затраты на износ и содержание малоценногоного инвентаря -затраты на вспомогательные материалы -амортизационные отчисления на КР и восстановление инструмента и оборудования | руб. руб. руб. руб. руб. | |
| Прочие накладные расходы, связанные с работой оборудования | руб. | |

Затраты на содержание помещений участка включает в себя расходы на освещение, отопление, воду и на бытовые нужды. Затраты на отопление помещения принимают из расчета цены отопления. 1 кв.м. площади помещения:

$$P_{\text{отпл.}} = S_n * S_{\text{от}} \quad (\text{руб.})$$

где: S_n - площадь участка, кв.м.

$S_{\text{от}}$ - цена от отопления за 1 кв.м. площади участка

Затраты на освещение участка:

$$P_{\text{осв}} = W_{\text{осв}} * S_{\text{кВт*ч}}, \text{ руб.}$$

где: $W_{\text{осв}}$ - расход электроэнергии для освещения;

$S_{\text{кВт*ч}}$ - стоимость 1 кВт.час. электроэнергии;

$$W_{\text{осв}} = H_{\text{эл}} * F_{\text{уч}} * Q$$

где: $H_{\text{эл}}$ - норма расхода эл. энергии на 1 кв. м

$F_{\text{уч}}$ - площадь участка м²

Q - количество часов работы освещения

Затраты на воду для бытовых нужд:

$$P_{\text{x вб}} = ((gB * N_p * D_{\text{пр}}) * S_x) / 1000 \text{ м}^3, \text{ руб}$$

$$P_{\text{г вб}} = ((gB * N_p * D_{\text{пр}}) * S_r) / 1000 \text{ м}^3, \text{ руб}$$

Где: $P_{\text{вб}}$ - расход воды на бытовые нужды.

G_B - норма расхода воды на одного производственного рабочего на смену для хозяйственно - санитарных нужд и для душевых (холодная 25 литров горячей 40 литров)

N_p - число производственных рабочих

$D_{\text{пр}}$ - число рабочих дней в году одного рабочего

S_x - цена 1 м³ холодной воды

S_r - цена 1 м³ горячей воды

Общие затраты на воду составят:

$$P_{\text{вб общ}} = P_{\text{x вб}} + P_{\text{г вб}}, \text{ руб}$$

Общие затраты на воду в цеху:

$$P_{\text{в общ}} = P_{\text{вб общ}} + P_{\text{в пр.н}}, \text{ руб}$$

Где: $P_{\text{в пр.н}}$ - затраты на воду на 65 промышленные нужды:

$$P_{в пр.н} = Q_{общ} + S_x, 1 м^3$$

Где: $Q_{общ}$ - годовой расход промышленной воды для гидравлических испытаний и промывки деталей машин.

$$Q_{общ} = Q_{вг} + Q_{вз}$$

$Q_{вг}$ - годовой расход воды для промывки деталей

$$Q_{вг} = g_{вг} * \Phi_{до}$$

Где: $g_{вг}$ - расход воды за 1 час работы.

$\Phi_{до}$ - действительный годовой фонд времени работы оборудования.

$Q_{вз}$ - Годовой расход воды для испытания деталей (в ванне)

$$Q_{вз} = g_{вз} * n$$

Где: $g_{вз}$ - разовый расход воды в ванне

n - количество раз замены воды в ванне за год;

$$Q_{общ} = Q_{вг} + Q_{вз}$$

Амортизационные отчисления на восстановления и капитальный ремонт:

$$A_{зд} = C_{зд} * \Pi_{вос.и.кап} / 100 (\text{руб.})$$

Где: $C_{зд}$ - стоимость помещения цеха

$\Pi_{вос.и.кап}$ - процент исчисления на восстановления и капитальный ремонт зданий принимается в размере 2.5-2.9 %

Затраты на текущий ремонт помещения:

$$Z_{тр.зд} = C_{зд} * \Pi_{тек.р} / 100 (\text{руб.})$$

$\Pi_{тек.р}$ - процент исчислений на текущий ремонт зданий принимается в размере 2-3 %

Затраты на ремонт и восстановления 8 % от его стоимости:

$$Z_{рем. И_{инв}} = C_{инв} * 8 / 100 (\text{руб.})$$

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются из расчёта 230 р в год на одного производственного рабочего:

$$P_{\text{охр тп}} = N_{\text{пп}} * 230 \text{ (руб.)}$$

Расходы на рационализацию и изобретательство принимаются 10-15 руб. в год на одного производственного рабочего:

$$P_{\text{рац}} = N_{\text{пп}} * (10-15) * 230 \text{ (руб.)}$$

Прочие общепроизводственные накладные расходы принимаются в размере 10 % от суммы цеховых расходов:

$$P_{\text{цех пр накл}} = \sum P_{\text{цех накл}} * 10\% / 100$$

СМЕТА ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ

| | |
|---|--|
| 1. Затраты на содержания участка. | |
| 2. Амортизационные отчисления на восстановления и капитальный ремонт зданий. | |
| 3. Затраты на текущий ремонт помещения. | |
| 4. Затраты на ремонт и восстановления. | |
| 5. Расходы на охрану труда и технику безопасности. | |
| 6. Расходы на рационализацию и изобретательство принимаются. | |
| 7. Прочие общепроизводственные накладные. | |

Калькуляция себестоимости ремонта.

| Наименование затрат | Сумма |
|----------------------------|--------------|
| Зарплата основных рабочих. | |
| Отчисления на соц. страх | |
| Затраты на материалы | |
| Затраты на запчасти | |
| Накладные расходы | |

$$S_{\text{ед.работ}} = 3 / \text{количество работ}$$

Где: 3 - общие затраты.

5. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Расчёт экономической эффективности от внедрения приспособления.

Для определения экономической эффективности нужно рассчитать смету расходов на изготовление приспособления.

Таблица 27-
Стоимость готовых изделий

| Наименование детали | Обозначения | Количество | Цена за кг | Общий вес | Стоимость |
|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | |

Таблица 28-
Стоимость материалов на изготовление

| Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | |

Таблица 29-
Расходы по заработной плате

| Виды работ | Разряд | Часовая тарифная ставка | Трудоемкость | Тарифная зарплата |
|------------|--------|-------------------------|--------------|-------------------|
| | | | | |

Расчёт премии, РК, СИ, дополнительная зарплата, отчисления на соц. страх. накладные расходы составляют 40% от основной зарплаты.

Годовая экономия на эксплуатационных затратах.

$$\mathcal{E}_{\text{экспл.}} = Z_{\text{экспл. до внедр.}} - Z_{\text{экспл. после внедр}}$$

Годовой эк. эффект.

$$\mathcal{E}_{\text{г.}} = \mathcal{E}_{\text{экспл.}} - Z_{\text{изг.}} * E_{\text{н.}}$$

Срок окупаемости приспособления.

$$T = Z_{\text{изг.}} / \mathcal{E}_{\text{экспл.}}$$

Таблица 30-
Расчет экономической эффективности

| ПОКАЗАТЕЛИ | ДО ВНЕДРЕНИЯ | ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ |
|--|--------------|-----------------|
| 1. Разряд рабочего. 2. Тарифная ставка. 3. Количество работ в год. 4. Трудоёмкость одной операции. 5. Общая трудоёмкость работ 6. Тарифный фонд зарплаты. 7. Премия. 8. Районный коэффициент 9. Северная надбавка. 10. Итого основная зарплата. 11. Дополнительная зарплата. 12. Отчисление на соц. страх. ИТОГО: Затраты на материалы. Затраты на изготовления Накладные расходы. Итого затрат на изготовления. ВСЕГО: | | |

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. С.В.Ермакова. Методические указания по выполнению курсового проекта. Сургут: СНТ, 2018. – 44с
2. В.М. Власов, Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник.- Москва: Академия, 2016.- 432с
3. В.П. Иванов, Оборудование автопредприятий: учебник, 2014.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=446107>
4. И.С. Туревский, Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=503673>
5. Каталоги электродвигателей.
6. Каталоги вентиляторов
7. Электротехнические справочники.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

ВВЕДЕНИЕ

При выполнении курсовых и дипломных проектов студенты должны пользоваться государственными стандартами Единой системы конструкторской документации - ЕСКД. Стандарты ЕСКД введены к обязательному применению с 01.07.96 г.

Область применения методических указаний

Методические указания составлены в помощь студентам и руководителям курсового и дипломного проектирования с целью соблюдения единых требований к оформлению графических и текстовых материалов курсовых и дипломных проектов. Дипломный и курсовой проект разрабатывается в соответствие с заданием.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В методических указаниях использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.1 03 - 68 (СТ СЭВ 204 - 75) ЕСКД. Стации разработки;

ГОСТ 2.104 - 68 (СТ СЭВ 140 - 74, СТ СЭВ 365 - 76, СТ СЭВ 6306 - 88), ЕСКД. Основные надписи;

ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Основные требования к текстовым документам; ГОСТ 2.106 -96 ЕСКД. Текстовые документы;

ГОСТ 2.109 - 73 (СТ СЭВ 858 - 78, СТ СЭВ 1182 - 78, СТ СЭВ 4769 - 84, СТ СЭВ 5045 - 85) ЕСКД;

ЕСКД. Основные требования к чертежам;

ГОСТ 2.119 – 73 ЕСКД. Эскизный проект;

ГОСТ 2.120 - 73 ЕСКД. Технический проект;

ГОСТ 2.301 - 68 ЕСКД. Форматы;

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах ЭВМ;

ГОСТ 2.601 – 95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

ГОСТ 2.602 - 95, ЕСКД. Ремонтные документы.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Комплект дипломного (курсового) проекта объединяет документы, относящиеся ко всему проекту:

- ведомость технического проекта;
- графическая часть;
- пояснительная записка.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Титульный лист

Титульный лист является первым листом документа. Его выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 по формам. На титульном листе указывают наименование Министерства и образовательного учреждения, «Дипломный проект» или «Курсовой проект», инициалы и фамилии лиц, подписавших проект, а также год разработки. Титульный лист выполняют шрифтом Arial, курсивом.

xxxx. xxxxxxxx. xxxx xx
{ 1 } { 2 } { 3 } { 4 } { 5 } { 6 }

1 Аббревиатура учебного заведения

2 Код отделения

3 Код специальности

4 Код вида работы

5 Код группы

6 Код документа

1- аббревиатура учебного заведения:

| Аббревиатура | Наименование образовательного учреждения |
|--------------|---|
| СНТ | Сургутский нефтяной техникум - филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» |

2- код отделения:

| Код отделения | Наименование отделения |
|---------------|------------------------|
| О | Очное отделение |
| З | Заочное отделение |

3- код специальности:

| Код специальности | Наименование специальности |
|-------------------|---|
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |

4 - код вида работы:

| Код вида работы | Наименование вида работы |
|-----------------|---|
| 01 | дипломный проект |
| 02 | курсовой проект (работа) |
| 03 | практика для получения профессиональных первичных навыков |
| 04 | практика по профилю специальности |
| 05 | практика преддипломная |
| 06 | практическая работа |
| 07 | расчетно-графическая работа |
| 08 | лабораторная работа |
| 09 | контрольная работа |

5 - код группы – установлен в учебном заведении

6 – код документа

| Код документа | Наименование документа | Дополнительные указания |
|---------------|------------------------|---|
| ПЗ | Пояснительная записка | На титульном листе проектов, состоящих из пояснительной записи и графической части, код документа обозначается – 00. |
| ТО | Технический отчет | Технический отчет оформляется для следующих кодов работ: контрольная лабораторная, расчетно-графическая, практическая работа, а также отчет по практикам. |

Все группы обозначения разделяют промежутками, равными удвоенному промежутку между буквами (цифрами), и после первых двух групп ставят точки.

Ведомость технического проекта

В ведомость ТП записывают все конструкторские документы, использованные для дипломного или курсового проектов, необходимые и достаточные для рассмотрения и утверждения данного проекта.

Графы ТП заполняют следующим образом:

- в графе «Формат» указывают формат, на котором выполнен документ. Если он выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе проставляют звездочку и скобку, а в графе «Примечание» перечисляют все форматы в порядке их увеличения;
- в графе «Обозначение» указывают обозначение документов;
- в графе «Наименование» указывают наименование документов, например: «Чертеж общего вида», «Габаритный чертеж», «Пояснительная записка». Наименование чертежей указывают в соответствии с основной надписью. Наименования, состоящие из двух частей (название чертежа и вид документа), записывают шрифтом одного размера и разделяют точкой.
- в графе «Количество листов» указывают количество листов, на которых выполнен данный документ;
- графу «№ экз..» дипломных и курсовых проектов прочеркивают;
- в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения.

Пояснительная записка (ПЗ)

Общие требования к ПЗ (ГОСТ 2.105)

ПЗ составляют в соответствии с ГОСТ 2.106, а необходимые схемы, таблицы и чертежи допускается выполнять на листах любых форматов, установленных ГОСТ 2.301. При этом основную надпись выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104

Части пояснительной записи индивидуальны для каждой специальности и составлены в соответствии с заданием на проект.

Заглавный лист:

- заглавный лист «Содержание» имеет основную надпись (штамп на 40 мм)
- слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами 28 шрифтом, курсивом;
- наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы 14 шрифтом;
- при необходимости «Содержание» продолжают на последующих листах с основной надписью (штамп на 15 мм);
- в основной надписи в графе «Наименование» указывают тему проекта и наименование документа. Наименование документа допускается не указывать;
- переносы слов в содержании не допускаются;
- лист «Содержание» выполняют шрифтом Arial, курсивом, межстрочный интервал - полуторный.

Текстовые документы подразделяются на документы: технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки и инструкции, которые

содержат, в основном, сплошной текст. Наряду с ними есть группа документов, содержащих текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.).

ПЗ выполняют на форматах, установленных соответствующими стандартами Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и Системой проектной документации для строительства (СПДС).

ПЗ выполняют с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004).

Вписывать в ПЗ, выполненных при помощи ПК, отдельные слова, формулы, условные знаки (рукописным способом), а также выполнять иллюстрации следует черными чернилами, пастой, тушью.

Расстояние от рамки формы до границ текста (начало и конец строк) – не менее 3-5мм.

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинают отступом 15-17мм от начала текста.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения ПЗ, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным текстом.

Повреждение листов ПЗ, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

После внесения исправлений ПЗ должна удовлетворять требованиям микрофильмирования, установленным ГОСТ 13.1.002.

Объем ПЗ должен составлять:

- в курсовом проекте – не менее 20 листов;
- в дипломном проекте - не менее 60 листов.

ПЗ дипломного и курсового проекта брошюруется или переплется в папку с твердым переплетом.

Построение ПЗ

Текст ПЗ при необходимости разделяют на разделы и подразделы. При большом объеме документа рекомендуется разделять его на части, а части, в случае необходимости, на книги.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ПЗ, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзаца. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если ПЗ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в пределах каждого раздела, а номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

Если ПЗ имеет подразделы, то нумерации пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то он также нумеруется. Если текст ПЗ подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах ПЗ.

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и так далее.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобки, а запись производится с абзаца.

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки разделов следует печатать прописными буквами, а подразделов - с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Заголовки разделов и подразделов выполняются 16 полужирным шрифтом. Заголовки пунктов выполняются 14 шрифтом.

Расстояние между заголовком и текстом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 10мм.

Каждый раздел ПЗ рекомендуется начинать с нового листа (страницы).

В ПЗ большого объема на первом (заглавном) листе и, при необходимости, на последующих листах помещают содержание, включающее, номера и

наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц). Содержание включают в общее количество листов.

В конце ПЗ приводится список литературы, которая была использована при его составлении. Выполнение списка и ссылки на него в тексте – по ГОСТ 7.3.2. Список литературы включают в содержание документа.

Нумерация страниц ПЗ и приложений, входящих в состав ПЗ должна быть сквозная.

Изложение текста ПЗ

Текст пояснительной записи допускается выполнять 13, 14 шрифтом Times New Roman, Arial, межстрочный интервал, в зависимости от объема пояснительной записи, одинарный или полуторный.

Полное наименование разделов и подразделов в «Содержании» и в тексте ПЗ должно быть одинаковым. Наименования, приводимые в тексте ПЗ и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

Если излагаются обязательные требования, надо употреблять в тексте слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует».

При изложении других положений следует применять слова - «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и так далее.

При этом допускается использование повествовательной формы изложения текста ПЗ, например: «применяют», «указывают» и тому подобное.

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ее (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание ПЗ.

В тексте ПЗ не допускается:

- применять обороты разговорной речи, непрофессиональную лексику, перегружать текст технической терминологией;
- применять для одного того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов и русском языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и соответствующими государственными стандартами в данной ПЗ;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковых столбцах таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в

формулы и рисунки.

В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
- применять знак « \varnothing » для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); при указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа перед размерным числом, следует писать знак « \varnothing »;
- применять без числовых значений математические знаки, например: >(больше), < (меньше), = (равно), \leq (больше или равно), а также знаки № (номер), % (проценты);
- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера. Допускается не указывать год утверждения.

В ПЗ следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одной ПЗ разных систем обозначения физических величин не допускается.

В тексте ПЗ числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяты - словами.

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одной ПЗ должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения, например: 1,50; 1,75; 2,00м.

Если в тексте ПЗ приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом.

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Формулы и расчеты к ним располагаются по центру симметрично тексту. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» бет двоеточия после него.

Пример:

Годовой производственный фонд времени рабочего места $\Phi_{рм}$, ч, вычисляется по формуле:

$$\Phi_{рм} = T_{см} \cdot (\Delta_k - \Delta_v - \Delta_p) - \Delta_{пп}, \quad \text{ч} \quad (1)$$

где $T_{см}$ - продолжительность рабочей смены, ч;

Δ_k - число дней в году, ч;

Δ_v - число выходных дней в году, ч;

Δ_p - число праздничных дней в году, ч;

$\Delta_{пп}$ - число предпраздничных и субботних дней в году, ч.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на умножение применяют знак «х».

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают так: (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера дают в скобках, например: в формуле (1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, которые разделяются точкой, например: (3.1).

Примечания приводят в ПЗ, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать требований.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, а несколько - нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в ее конце над линией, обозначающей окончание таблицы.

Построение таблиц.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать, ее содержание, быть точным, кратким.

Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком:

Таблица - _____

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Заголовки граф

Подзаголовки

Строки (горизонтальные ряды)

Боковик Графы (колонки)

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в ПЗ одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1».

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, которые разделяются точкой.

На все таблицы ПЗ должны быть ссылки в тексте ПЗ; при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки в графе для заголовков (боковик) и граф колонки диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Минимальный шрифт букв и цифр в таблицах - 11пт.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к ПЗ.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа ПЗ.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и графу для заголовков (боковик). При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф или строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. Во второй части таблицы вместо шапки указывают номера граф.

Пример:

| Условный проход Dγ | D | L | L1 | L2 | Масса, кг не более |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 80 | 195 | 210 | | | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90 | 215 | 275 | 525 | 600 | 180 |
| 100 | 230 | 320 | | | 190 |

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте ПЗ имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе таблицы на следующую страницу.

При необходимости нумерацию показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), имеются графы с показателями, выраженнымными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D -диаметр, H-высота, L- длина. Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно в порядке возрастания индексов.

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблиц, должны быть пояснены в тексте.

Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или обозначением показателя в соответствии с рисунком 1.

| <i>В миллиметрах</i> | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| Диаметр резьбы d | S ± 0.2 | H ± 0.3 | h ± 0.2 | b ± 0.2 | Условный диаметр шплинта d1 |
| 4 | 7.0 | 5.0 | 5.2 | 1.2 | 1.0 |
| 5 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 1.4 | 1.2 |
| 6 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 2.0 | 1.6 |

Не допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначение нормативных документов.

В таблице при отсутствии отдельных данных следует ставить прочерк (тире).

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От... до... включ.», «Св... до... включ.».

Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя.

При наличии в ПЗ небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок.

Оформление иллюстраций и приложений в пояснительной записке.

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту ПЗ (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце. Они должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Их, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается так: «Рисунок 1».

Пример:

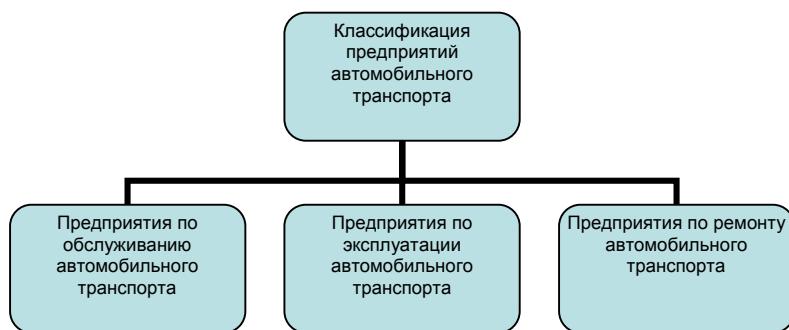


Рисунок 1- Классификация АТП

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Пример - Рисунок А.3

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенного точкой.

Пример - Рисунок 1.1

При ссылках на иллюстрации при сквозной нумерации следует писать «... в соответствии с рисунком 2», а при нумерации в пределах раздела - «...в соответствии с рисунком 1.2»

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (текст под рисунком). Слово «Рисунок» и наименование помешают после пояснительных данных.

Если в тексте ИЗ имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций.

На приводимых в ПЗ электрических и технологических схемах около каждого элемента указывают его позиционное обозначение и, при необходимости, номинальное значение величины.

Материал, пополняющий текст ПЗ, допускается помешать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и так далее.

Приложение является продолжением данной ПЗ и располагается на последующих ее листах. Можно выпускать его в виде самостоятельного документа. В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки.

Каждое приложение, если их несколько, следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначение, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного - «рекомендуемое» или «справочное».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его основательность.

Если в ПЗ одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Приложение, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформление на листах формата А3, А4x3, А4x4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. Приложения должны иметь общую с остальной частью ПЗ сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании ПЗ (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

Требования к составлению списка используемой литературы.

Список используемой литературы составляется в соответствии с ГОСТ 19600.

Автор или авторы указаны на обложке

1 Порядковый номер (без знака №)

2 Автор - фамилия и инициалы

3 Полное название книги

4 Город издания (Москва и Ленинград - сокращенно: М и Л)

5 Издательство

6 Год издания

7 Количество страниц

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

Требования к содержанию дипломного проекта

Обязанности руководителя (консультанта)

Участие в определении тем дипломных проектов и разработка индивидуальных заданий на дипломный проект для каждого студента.

Оказание помощи студентам и определение перечня вопросов и материалов, которые они должны изучить и собрать во время производственной преддипломной практики.

Консультации студентов по вопросам порядка и последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания пояснительной записи, расчетной, графической и экономической частей проекта; помочь студентам в определении и распределении времени на выполнение отдельных частей проекта и т.д.

Консультация студентов по вопросам выбора вариантов и конструкции сооружений, оборудования и технологии производства, механизации и автоматизации производственных процессов, нормирования, организации работ, при этом необходимо обращать внимание студентов на экономическое обоснование принимаемых в проекте решений.

Оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны пользоваться при выполнении дипломного проекта.

Регулярная проверка графиков выполнения дипломных проектов студентами.

Присутствие при защите студентами дипломных проектов.

По окончании работы руководитель подписывает пояснительную записку и чертежи дипломного проекта и дает письменное заключение (отзыв) о качестве выполнения дипломного проекта. Дипломный проект представляется в учебную часть вместе с письменным заключением.

Структура и содержание дипломного проекта.

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записи (ПЗ) и графической части.

Содержание ПЗ дипломного проекта индивидуально для каждой специальности. ПЗ должна включать:

- введение;

- технологическая или теоретическая часть;
- расчетная часть;
- экономическая часть;
- заключение;
- список используемой литературы;
- приложение (при необходимости);
- спецификации (при необходимости).

Задания для дипломных проектов должны выдаваться на специальных бланках, отпечатанных типографским способом.

Тема проекта должна формулироваться четко и коротко.

В каждом из разделов задания руководитель проекта должен разработать вопросы, которые необходимо осветить студенту в проекте. Вопросы должны быть поставлены четко, в доступной для студента форме, логически и последовательно раскрывать тему проекта и иметь тесную взаимосвязь.

Введение: объем две-четыре страницы, отражает историю и перспективы развития отрасли, предприятия, его структурных подразделений и т.д.

Технологическая или теоретическая часть: приводится краткая характеристика проектируемого объекта, выбор и описание схемы, характеристика оборудования, описание конструкции, эксплуатации и ремонта проектируемых объектов и оборудования, автоматизация, охрана недр и окружающей среды, охрана труда на проектируемых объектах.

Вопросы Охраны труда должны отражать безопасную организацию и проведение конкретных работ с оформлением необходимых для этого документов в соответствии с темой проекта.

В Охране недр и окружающей среды необходимо отразить действующие законодательные и нормативные документы по охране окружающей среды, основные мероприятия, разрабатываемые студентом и предлагаемые для проектируемого объекта.

Расчетная часть: входят необходимые исходные данные для расчетов и расчетное обоснование принятых в проекте решений.

Экономическая часть: должны быть отражены вопросы организации рабочих мест; состав бригад и вахт; квалификацию, основные обязанности их членов, а также расчеты основных технико-экономических показателей и показателей по труду на проектируемом объекте; расчеты, связанные с организацией ремонтных работ и реконструкции объектов и оборудования и т.д.

Заключение: должна быть обоснована актуальность проекта и сформулированы выводы и рекомендации относительно использования материалов проекта.

Список используемой литературы: приводится библиографический перечень учебной, справочной и специальной технической литературы.

Графическая часть: включает чертежи общего вида, монтажные и сборочные чертежи, схемы, таблицы технико-экономических показателей.

Обязанности рецензента.

Рецензент обязан дать:

- заключение о соответствии выполненного дипломного проекта дипломному заданию;
- характеристику выполнения каждого раздела проекта, использований дипломником последних достижений науки и техники и опыта новаторов производства, анализ экономических обоснований, принятых в проекте решений;
- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записи к дипломному проекту;
- перечень положительных качеств дипломного проекта и его основных недостатков (если последнее имеются);
- отзыв о проекте в целом, заключение о возможности использования работы студента на производстве, ее народнохозяйственное значение.

Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, чем за день до защиты дипломного проекта.

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не допускается.

Порядок комплектования внутри папки курсового проекта следующий:

- титульный лист;
- ведомость технического проекта;
- задание на курсовой проект;
- содержание;
- текст пояснительной записи;
- листы спецификации (при необходимости).

Порядок комплектования внутри папки дипломного проекта следующий:

- титульный лист;
- ведомость технического проекта;
- задание на дипломный проект;
- отзыв руководителя дипломного проекта;
- рецензия на дипломный проект;
- содержание;
- текст пояснительной записи;
- листы спецификации (при необходимости).

Нумерация листов записи сквозная: титульный лист, содержание, текст пояснительной записи.

ХРАНЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ И КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Выполненные студентами - выпускниками образовательного учреждения дипломные проекты должны храниться без права выноса из помещения архива и

течение 5-ти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении дипломных проектов решается специальной комиссией, организованной приказом директора образовательного учреждения.

На проекты, дальнейшее хранение которых в учебном заведении признано нецелесообразным, комиссия составляет отборочный список, представляемый на утверждение в местные архивные органы. После утверждения в местных архивных органах отборочного списка комиссия образовательного учреждения составляет акт о списании этих дипломных проектов, а сами дипломные проекты уничтожаются.

Лучшие дипломные проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения.

Дипломные проекты, используемые в качестве учебных пособий, могут быть выданы студентам для работы лишь в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения под наблюдением преподавателя или в архиве под наблюдением архивариуса.

Преподаватели образовательного учреждения, сторонние предприятия и организации (базовые) имеют право снять копию с нужных им дипломных проектов по согласованию с их авторами (консультантами - руководителями проектов и выполнившими их выпускниками техникума), после утверждения запроса директором образовательного учреждения.

Дипломные проекты научно-технической направленности, претендующие на авторские права по изобретениям, рационализаторским предложениям или предполагающие публикацию в центральной печати в виде статей могут быть выданы только после оформления их в соответствующих государственных органах и согласования с их авторами.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

8.1 Общие положения единой системы конструкторской документации

ГОСТ 2.001 - 70 устанавливает общие положения по целевому назначению, области распространения, классификации и обозначению стандартов, входящих в комплекс Единой системы конструкторской документации (**ЕСКД**).

8.1.1 Определение и назначение

Единая система конструкторской документации - комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями. Основное назначение стандартов ЕСКД - установление в организациях и на предприятиях единых правил выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые должны обеспечивать:

- возможность взаимообмена конструкторскими документами между организациями и предприятиями без их переоформления;
- стабилизацию комплектности, исключающую дублирование и разработку не требуемых производству документов;
- возможность расширения унификации при конструкторской разработке проектов промышленных изделий;
- упрощение форм конструкторских документов графических изображений, снижающее трудоемкость проектно-конструкторских разработок промышленных изделий;
- механизацию и автоматизацию обработки технических документов и содержащейся в них информации;
- улучшение условий технической подготовки производства;
- улучшение условий эксплуатации промышленных изделий;
- оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства.

8.1.2 Область распространения стандартов ЕСКД

Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по разработке, оформлению и обращению документации распространяются:

- на все виды конструкторских документов;
- на учетно-регистрационную документацию и документацию по внесению изменений в конструкторские документы;

- на нормативно-техническую и технологическую документацию, а также научно-техническую и учебную литературу в той части, в которой они могут быть для них применены и не регламентируются специальными стандартами и нормативами, устанавливающими правила выполнения этой документации и литературы, например форматов и шрифтов для печатных изданий и т. п.
- На все виды конструкторских документов выполненных в «КОМПАС» и «AutoCAD»

Требования стандартов ЕСКД

8.2.1 Форматы листов определяются размерами внешней рамки и должны строго соответствовать размерам, установленным ГОСТ 2.301-68:

| Обозначение формата | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Размеры сторон формата, мм | 841Х1189 | 594Х841 | 420Х594 | 297Х420 | 210Х297 |

Допускается применение **дополнительных форматов**, образуемых **увеличением коротких сторон основных форматов** на величину, кратную их размерам. При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148 x 210 мм.

Основная надпись чертежа располагается в нижнем правом углу, примыкая к рамке листа. Её размеры 185x55 мм.

ГОСТ 2.104-68 устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах. Установлены две формы основной надписи:

форма 1 – для чертежей и схем;


форма 2 – для текстовых конструкторских документов – для первого листа спецификации и ПЗ;

2а – для текстовых конструкторских документов – для второго и последующих листов спецификации и ПЗ;

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняются сплошными толстыми и тонкими линиями.


Надписи в столбцах или строках не должны выходить за границы столбца или строки.

Все надписи выполняются посередине строки, не касаясь её границы. Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняются сплошными толстыми и тонкими линиями

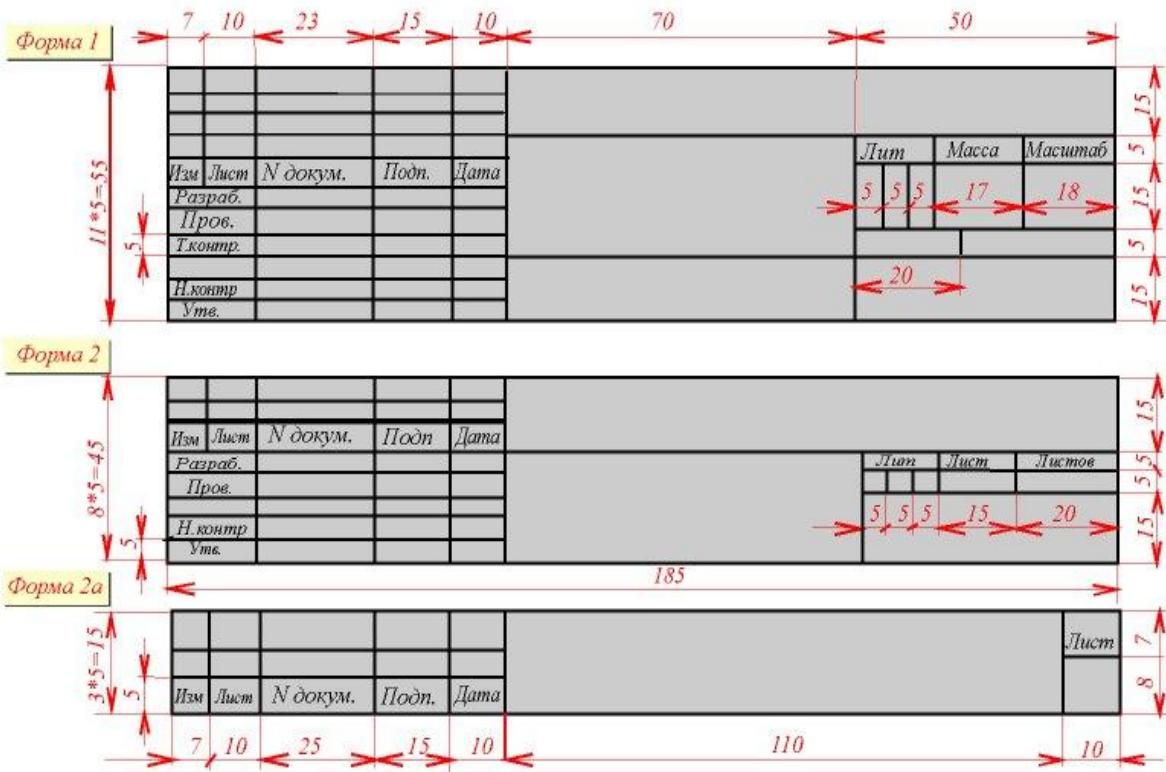

1. Линии.

При выполнении любого чертежа основными элементами являются линии. Согласно ГОСТ 2. 303 – 68 для изображения линий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения.

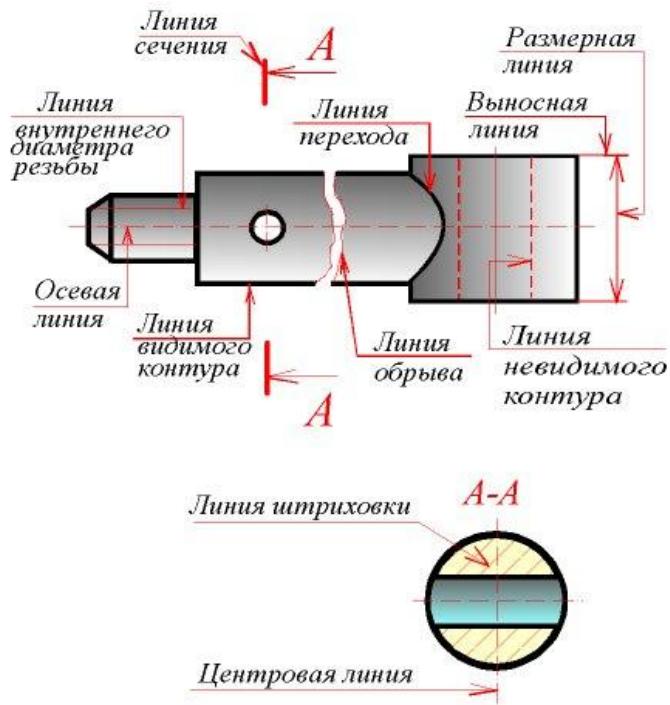

| Линии (ГОСТ 2.303-68) | | |
|--|------------|------------------------------------|
| Наименование | Начертание | Толщина линий |
| Сплошная толстая основная | | $S=0,5\dots 1,4$ |
| Сплошная тонкая | | от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$ |
| Сплошная волнистая | | от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$ |
| Штриховая | | от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$ |
| Штрихпунктирная тонкая | | от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$ |
| Штрихпунктирная утолщённая | | от $\frac{S}{2}$ до $\frac{2}{3}S$ |
| Разомкнутая | | от S до $1,5S$ |
| Сплошная тонкая с изломами | | от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$ |
| Штрипунктирная с обрывами точками тонкая | | от $\frac{S}{3}$ до $\frac{S}{2}$ |

Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной, обозначаемой буквой "s", в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. Сплошная толстая линия применяется для изображения **видимого контура** предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза.

Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, штриховки сечений, линий контура наложенного сечения, линий-выносок, линий для изображения пограничных деталей.

Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, линий разграничения вида и разреза.

Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая.

Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центральных линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений.

Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция"), линий, обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или покрытию.

Пазомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения.

Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных линиях обрыва.

Штрихпунктирная с двумя точками линия применяется для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях, линии сгиба на развертках, для изображения развертки, совмещенной с видом. На чертеже рукоятки показаны примеры применения некоторых линий.

Штриховые и штрихпунктирные линии должны пересекаться только большими штрихами.

2. Шрифт

Чертежи и прочие конструкторские документы содержат необходимые надписи: название изделий, размеры, данные о материале, обработке деталей, спецификации и другие надписи.

Надписи на чертежах выполняют стандартным шрифтом согласно ГОСТ 2.304 - 81.

Стандартом установлены 2 типа шрифтов: тип. А и тип. Б, каждый из которых можно выполнить или без наклона, или с наклоном 75 градусов к основанию строки.

Основным параметром шрифта является его размер h - высота прописных букв в миллиметрах, измеренная по перпендикуляру к основанию строки.

Стандартом установлены следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 20; 28.

Для оформления машиностроительных чертежей ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертёжный шрифт типа. Б с наклоном и без.

3. Масштабы

ГОСТ 2.302 – 68 устанавливает масштабы изображения и их обозначение на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

| | |
|------------------------------|---|
| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 |
| Масштаб натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Содержание графической части дипломного проекта

Графическая часть содержит:

- а) чертежи деталей;
- б) сборочный чертеж;
- в) чертеж общего вида;
- г) схемы, диаграммы;
- д) ТЭП и др.

К текстовым документам относятся спецификация, различные ведомости, технические условия, таблицы, диаграммы и т.д.

Чертеж общего вида (ВО) - документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия. Сопровождается таблицей составных частей изделия, которая выполняется на листе чертежа общего вида и располагается над основной надписью или слева от неё, примыкая к нижней рамке чертёжного листа. Таблица составных частей может выполняться и на отдельном (одном или нескольких) листе формата А4. В этом случае она подшивается в пояснительную записку. Характерный признак чертежа общего вида – отсутствие спецификации.

Чертёж общего вида содержит:

- Изображение изделия с необходимыми видами, разрезами, сечениями.

- Размеры габаритные, установочные, присоединительные, необходимые справочные.
- Таблицу составных частей изделия.
- Номера позиций деталей, входящих в изделие.
- Текстовую часть и надписи при необходимости.

Таблица составных частей изделия

| № Поз. | Наименование | Кол. | Примечания |
|-----------|--------------|------|------------|
| 15 | | | |
| | | | |
| | | | |

min
c

Сборочный чертеж (СБ) - документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруются в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей согласно ГОСТ 2.109 - 68 и 2.316 - 68. Один конец линии-выноски, пересекающий линию контура, заканчивается точкой, другой - полкой. Линии-выноски не должны быть параллельными линиям штриховки и не должны пересекаться между собой.

Полки линий-выносок располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируют в колонку или строчку. Номера позиций наносят на чертежах, как правило, один раз, повторяющиеся номера позиций выделяют двойной полкой.

Размер шрифта номеров позиций должен быть на один - два размера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.

Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций:

а) для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления


б) для группы деталей с отчетливо выраженной взаимосвязью при невозможности подвести линию-выноску к каждой составной части.

В этих случаях линию-выноски отводят от одной из деталей, составляющих группу, и номер этой детали указывают первым. На выносках от зубчатых колес (червяков, реек) указывают основные данные (модуль, число зубьев) и записывают их на дополнительных полках, присоединенных к основной выноске.

Сборочный чертёж содержит:

- Изображение сборочной единицы с необходимыми видами, разрезами, сечениями;
 - Сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля сборочной единицы;
 - номера позиций деталей, и сборочных единиц входящих в изделие;
 - Размеры габаритные, установочные, присоединительные, необходимые справочные.

Спецификация сборочного чертежа - текстовый документ, сопровождающий сборочный чертёж и определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. Выполняется на отдельном (одном или нескольких) листе формата А4 и входит в содержание пояснительной записи. Для определения состава сборочной единицы на отдельных листах формата А4 выполняется спецификация. Форма и порядок заполнения спецификации установлены ГОСТ 2.108 - 68. Заглавный (первый) лист спецификации имеет основную надпись (ГОСТ 2.104 - 68) по форме "2", а последующие листы - по форме "2а". Размеры спецификации смотрите в учебнике С.К.Боголюбов «Инженерная графика», стр 282.

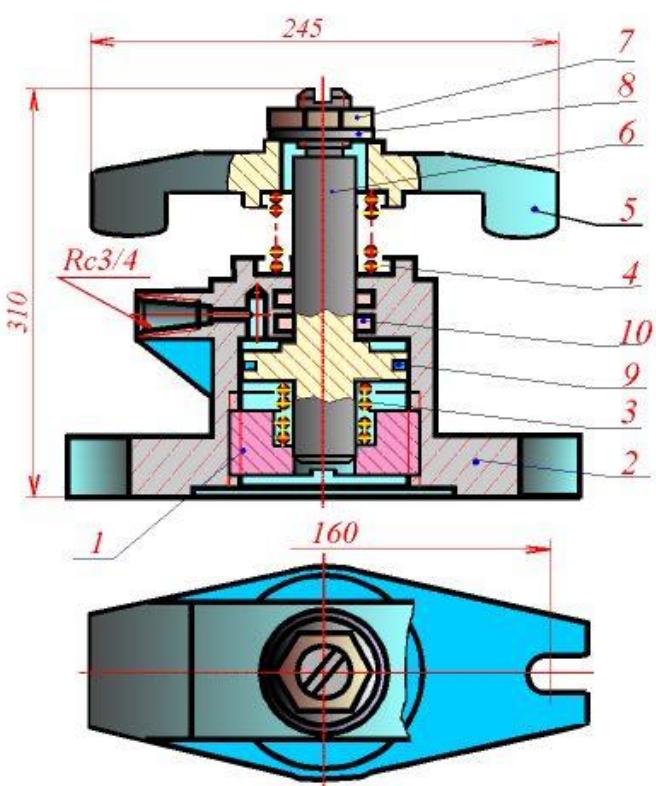

Пример заполнения спецификаций

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Наличие их определяется составом изделия. В спецификацию для учебных сборочных чертежей, как правило, входят следующие разделы:

1. Документация (сборочный чертеж);
2. Сборочные единицы (если они есть);
3. Детали;
4. Стандартные изделия;
5. Материалы (если они есть).

Для большинства сборочных чертежей спецификация имеет три раздела: 1-ый, 3-ий, 4-ый.

Наименование каждого раздела указывается в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивается тонкой линией. Ниже каждого заголовка оставляется одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки.

1. В раздел "Документация" вносят конструкторские документы на сборочную единицу. В этот раздел в учебных чертежах вписывают "Сборочный чертеж".

2. В разделы "Сборочные единицы" и "Детали" вносят те составные части сборочной единицы, которые непосредственно входят в нее. В каждом из этих разделов составные части записывают по их наименованию.

3. В раздел "Стандартные изделия" записывают изделия, применяемые по государственным, отраслевым или республиканским стандартам. В пределах каждой категории стандартов запись производят по однородным группам, в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования - в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандартов - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

4. В раздел "Материалы" вносят все материалы, непосредственно входящие в сборочную единицу. Материалы записывают по видам и в последовательности, указанным в ГОСТ 2.108 - 68. В пределах каждого вида материалы записывают в алфавитном порядке наименований материалов, а в пределе каждого наименования - по возрастанию размеров и других параметров. Графы спецификации заполняют следующим образом. В графе "Формат" указывают обозначение формата. В графе "Поз." указывают порядковый номер составной части сборочной единицы в последовательности их записи в спецификации.

Чертеж детали - документ, содержащий изображение и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

На производстве для изготовления изделия необходимы чертежи

деталей этого изделия. Выполнение чертежей деталей по чертежу общего вида данного изделия называется **деталированием**. Чертеж детали должен быть предельно ясным, четким, без лишних изображений и надписей.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Условное обозначение на чертежах:

СНТО.23.02.03 01.01.0000 СБ – для сборочного чертежа и спецификации к нему;

СНТО. 23.02.03 01.01.0100 – для сборочной единицы;

СНТО. 23.02.03 01.01.0001 – для чертежа детали;

СНТО. 23.02.03 01.01.0000 МЧ - для монтажного чертежа участка.

СНТО. 23.02.03 01.01.0000 ТБ – для таблицы тех. карты;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. -
Периодичности технического обслуживания подвижного состава
В километрах

| Автомобили | ТО-1 | ТО-2 |
|--|------|--------|
| Легковые | 4000 | 16 000 |
| Автобусы | 3500 | 14000 |
| Грузовые и автобусы на базе грузовых автомобилей | 3000 | 12000 |

Таблица 2.-
Нормативы трудоемкости технического обслуживания
и текущего ремонта подвижного состава

| Подвижной состав и его основной параметр | Марки, модели подвижного состава (грузоподъемность) | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | Текущий ремонт, чел.-ч/1000 км |
|--|--|--|--|--|--|
| | | чел.-ч на одно обслуживание | | | |
| Легковые автомобили: -малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг) -среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | ВАЗ(кроме 2121), ИЖ, АЗЛК ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-07 | 0,30 0,35 0,50 | 2,3 2,5 2,9 | 9,2 10,5 11,7 | 2,8 3,0 3,2 |
| Автобусы: -особо малого класса (длина до 5,0 м) -малого класса (6-7,5 м) -среднего класса (8-9,5 м) -большого класса (10,5-12 м) | РАФ-2203 ПАЗ-672 КАвЗ-685 ЛАЗ-695Н, -697Н, 697Р ЛАЗ-695НГ ЛиАЗ-677, -677М ЛиАЗ-677Г | 0,50 0,70 0,70 0,80 1,00 1,15 | 4,0 5,5 5,5 5,8 7,5 7,9 | 15,0 18,0 18,0 24,0 31,5 32,7 | 4,5 5,3 5,5 6,5 6,8 7,0 |

Таблица 2 - продолжение

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью , т: от 0,3 до 1,0 от 1,0 до 3,0 от 3,5 до 5,0 | ИЖ-27151 (0,4т) | 0,2 | 2,2 | 7,2 | 2,8 |
| | ЕрАЗ-762А, -762В | 0,3 | 1,4 | 7,6 | 2,9 |
| | (1т) | 0,3 | 1,5 | 7,7 | 3,6 |
| | УАЗ-451М,-451ДМ | 0,4 | 2,1 | 9,0 | 3,6 |
| | (1т) | 0,55 | 2,5 | 10,2 | 3,8 |
| | ГАЗ-52-04 (2,5т) | 0,55 | 2,9 | 10,8 | 4,0 |
| | ГАЗ-52-07 (2,5 т) | | | | |
| | ГАЗ-52-27 (2,4 т) | 0,42 | 2,2 | 9,1 | 3,7 |
| | | 0,57 | 2,6 | 10,3 | 3,9 |
| | ГАЗ-53А (4т) | | | | |
| Прицепы: - одноосные грузоподъемностью до 3,0т - двухосные грузоподъемностью до 8,0 т - двухосные грузоподъемностью 8,0 т и более | ГАЗ-53-07 (4т) | 0,45 | 2,5 | 10,6 | 3,6 |
| | 0,60 | 3,1 | 12,0 | 3,8 | |
| | ЗИЛ-130 (6т) | 0,60 | 3,5 | 12,6 | 4,0 |
| | ЗИЛ-138 (6т) | 0,35 | 3,5 | 11,6 | 4,6 |
| | ЗИЛ-138А (5,4 т) | 0,55 | 3,8 | 16,5 | 6,0 |
| | КАЗ-608, -608В | | | | |
| | Урал-377, 377Н | 0,30 | 3,2 | 12,0 | 5,8 |
| | (7,5т) | 0,30 | 3,4 | 13,8 | 6,0 |
| | | 0,50 | 3,4 | 14,5 | 8,5 |
| | МАЗ-5335 (8т) | 0,50 | 3,5 | 14,7 | 6,2 |
| Полуприцепы грузоподъемностью 8,0 т и более | МАЗ-500А (8т) | | | | |
| | КамАЗ-5320 (8т) | | | | |
| | КрАЗ-257, -257Б1 | | | | |
| | (12т) | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 0,4 |
| | Все модели | 0,2- -0,3 | 0,8- -1,0 | 4,4- -5,5 | 1,2- -1,4 |
| То же | | 0,3- -0,4 | 1,3- -1,6 | 6,0- -6,1 | 1,8- -2,0 |
| | » | 0,2- -0,3 | 0,8- -1,0 | 4,2- -5,0 | 1,1- -1,45 |

Таблица 3. –
Нормы пробега подвижного состава и основных
агрегатов до капитального ремонта
тыс. км

| Подвижной состав и его основной параметр | Марки, модели подвижного состава (грузоподъемность) | Автомобиль, прицеп или полуприцеп: кузов, кабина, рама | Двигатель | Коробка передач (гидромеханическая передача) | Ось передняя | Мост задний (средний) | Рулевой механизм |
|---|---|--|----------------|--|----------------|-----------------------|------------------|
| Легковые автомобили: | | | | | | | |
| малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг) | Москвич-2 138Г ИЖ-2125, ВАЗ (кроме 2121) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | ГАЗ-24-01, -24-07 | 300 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Автобусы: | | | | | | | |
| особо малого класса (длина до 5,0 м) | РАФ-2203 | 260 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 |
| малого класса (6,0 — 7,5 м) | ПАЗ-672 КАВЗ-685 | 320 250 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 150 180 |
| среднего класса (8,0—9,5 м) | ЛАЗ-695Н, -695НГ ЛАЗ-697Н, -697Р | 360 400 | 200 220 | 200 220 | 200 220 | 360 400 | 200 220 |
| большого класса (10,35—12,0 м) | ЛиАЗ-677, -677М, -677 Г | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 |

Таблица 3 - продолжение

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью, т: | | | | | | | | |
| от 0,3 до 1,0 | ИЖ-27151 (0,4 т) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| от 1,0 до 3,0 | ЕрАЗ-762А, -762В (1т) | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 | |
| | УАЗ-451М, -451 ДМ (1т) | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
| От 1,0 до 3,0 | ГАЗ-52-04, -52-07 (2,5 т), -52-27 (2,4т) | 175 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| От 3,0 до 5,0 | ГАЗ-53А (4т),-53-07 (4т) | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| От 5,0 до 8,0 | ЗИЛ-130,-138 (6т), ЗИЛ-138А (5,4 т) КАЗ-608, -608В Урал-377, 377Н (7,5т) | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| От 8,0 и более | МАЗ-5335 (8т) МАЗ-500А (8т) КамАЗ-5320 (8т) КрАЗ-257, -257Б1 (12т) | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Прицепы: | | | | | | | | |
| - одноосные грузоподъемностью до 3,0т | Все модели | 100 | - | - | - | - | - | - |
| - двухосные грузоподъемностью до 8,0 т | То же | 100 | - | - | - | - | - | - |
| - двухосные грузоподъемностью 8,0 т и более | ГКБ-8350 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Полуприцепы грузоподъемностью 8,0 т и более | Каз-717 (11,5т) МАЗ-5232В(13,5т) МАЗ-93801 (13,5т) МАЗ-9397 (20т) | 100 190 300 320 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

**Таблица 4 –
Продолжительностьостоя подвижного состава
в техническом обслуживании и ремонте**

| Подвижной состав | Техническое обслуживание и текущий ремонт на АТП, Дней\1000км | Капитальный ремонт на специализированном ремонтном предприятии, дней |
|--|---|--|
| Легковые автомобили | 0,30-0,40 | 18 |
| Автобусы особо малого, малого и среднего классов | 0,30-0,50 | 20 |
| Автобусы большого класса | 0,50-0,55 | 25 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: | | |
| От 0,3 до 5,0 | 0,40-0,50 | 15 |
| От 5,0 и более | 0,50-0,55 | 22 |
| Прицепы и полуприцепы | 0,10-0,15 | - |

**Таблица 5-
Коэффициент корректирования нормативов
в зависимости от условий эксплуатации, K1***

| Категория условий эксплуатации | Нормативы | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|
| | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта** | Расход запасных частей*** |
| 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 2 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,10 |
| 3 | 0,8 | 1,2' | 0,8 | 1,25 |
| 4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,40 |
| 5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,65 |

* после определения скорректированной периодичности технического обслуживания проверяется ее кратность между вилами обслуживания с последующим округлением до целых сотен километров.

** при корректировании нормы пробега до капитального ремонта двигателя коэффициент K1 принимается равным: 0,7 — для 3 категории условий эксплуатации; 0,6 — для 4 категории и 0,5 — для 5 категории.

*** Соответственно коэффициент К1, корректирования норм расхода запасных частей, для двигателя составляет: 1,4 — для 3 категории условий эксплуатации; 1,65 — для 4 категории и 2,0 — для 5 категории,

Таблица 6-
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы – К2

| Модификация подвижного состава и организация его работы | Нормативы | | |
|--|----------------------|--------------|------------------------|
| | Трудоемкость ТО и ТР | Пробег до КР | Расход запасных частей |
| Базовый автомобиль | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Седельные тягачи | 1,10 | 0,95 | 1,05 |
| Автомобиль с одним прицепом | 1,15 | 0,90 | 1,10 |
| Автомобиль с двумя прицепами | 1,20 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы при работе на плечах выше 5 км | 1,15 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы с одним прицепом или при работе на коротких плечах (до 5км) | 1,20 | 0,80 | 1,25 |
| Автомобили-самосвалы с двумя прицепами | 1,25 | 0,75 | 1,30 |
| Специализированный состав (в зависимости от сложности оборудования)* | 1,10-1,20 | - | - |

- Нормативы трудоемкости ТО и ТР специализированного подвижного состава уточняются во второй части Положения по конкретному семейству ПС.

Таблица 7-
Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий- К3 = К3' * К3''

| Характеристика района | Нормативы | | | |
|--|------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР | Расход запасных частей |
| Коэффициент К3' | | | | |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно теплый, теплый влажный, умеренно теплый влажный | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Жаркий сухой, Очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Умеренно холодный | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |
| Коэффициент К3'' | | | | |
| С высокой агрессивностью окружающей среды | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |

Таблица 8-
Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (K4) и продолжительностиостоя в техническом обслуживании и ремонте (K'4) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации , в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили | | | | | |
|--|------------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | Легковые | | Автобусы | | Грузовые | |
| | K4 | K'4 | K4 | K'4 | K4 | K'4 |
| До 0,25 | | | | | | |
| Свыше 0,25 до 0,50 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| » 0,50 » 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| » 0,75,» 1..00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| » 1,00 » 1,25 » | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| » 1,25 » 1,50 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| » 1,50 » 1,75 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| » 1,75 » 2,00 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| Свыше 2,00 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 1,3 |

Таблица 9 -
Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей в АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава – K5

| Количество обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей в АТП | Количество технологически совместимых групп подвижного состава | | |
|--|--|------|---------|
| | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| Свыше 100 до 200 | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
| » 200 » 300 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| » 300 » 600 | 0,85 | 0,90 | 1,05 |
| » 600 | 0,80 | 0,85 | 0,95 |

Таблица 10 –
Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ, выполняемых в АТП

| Виды работ | Соотношение работ (в процентах) для | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | Легковых автомобилей | автобусов | Грузовых автомобилей | Внедорожных автомобилей-самосвалов | Прицепов и полуприцепов |
| ЕО | 80-90 | 80-90 | 70-90 | 70-80 | 60-75 |
| Уборочные | 10-20 | 20-20 | 15-25 | 20-30 | 25-40 |
| Моечные | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| итого | | | | | |
| ТО-1 | | | | | |
| Диагностические | 12-16 | 5-9 | 8-10 | 5-9 | 3,5-4,5 |
| Крепежные | 40-48 | 44-52 | 32-38 | 33-39 | 35-45 |
| Регулировочные | 9-11 | 8-10 | 10-12 | 8-10 | 8,5-10,5 |
| Смазочные, заправочные, очистительные | 17-21 | 19-21 | 16-26 | 20-26 | 20-26 |
| Электротехнические | 4-6 | 4-6 | 10-13 | 8-10 | 7-8 |
| По обслуживанию системы питания | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 3-6 | 6-8 | - |
| Шинные | 4-6 | 3,5-4,5 | 7-9 | 8-10 | 15-17 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ТО-2 | | | | | |
| Диагностические | 10-12 | 5-7 | 6-10 | 3-5 | 0,5-1 |
| Крепежные | 36-40 | 46-52 | 33-37 | 38-42 | 60-66 |
| Регулировочные | 9-11 | 7-9 | 17-19 | 15-17 | 18-24 |
| Смазочные, заправочные, очистительные | 9-11 | 9-11 | 14-18 | 14-16 | 10-12 |
| Электротехнические | 6-8 | 6-8 | 8-12 | 6-8 | 1-1,5 |
| По обслуживанию системы питания | 2-3 | 2-3 | 7-14 | 14-17 | - |
| Шинные | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2,5-3,5 |
| Кузовные | 18-22 | 15-17 | - | - | - |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 10 - продолжение

| TP | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Диагностические | 1,5-2,5 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,5 |
| Регулировочные | 3,4-4,5 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 |
| Разборочно-сборочные | 28-32 | 24-28 | 32-37 | 29-32 | 28-31 |
| Сварочно-жестяницкие | 6-8 | 6-7 | 1-2 | 3,5-4,0 | 0,9-1,0 |
| Малярные | 6-10 | 7-9 | 4-6 | 2,5-3,5 | 5-7 |
| итого | 45-57 | 40-48 | 39-51 | 39-45 | 44-58 |
| Участковые работы | | | | | |
| Агрегатные | 13-15 | 16-18 | 18-20 | 17-19 | - |
| Слесарно-механические | 8-10 | 7-9 | 11-13 | 7-9 | 12-14 |
| Электротехнические | 4-5,5 | 8-9 | 4,5-7 | 5-7 | 1,5-2,5 |
| Аккумуляторные | 1-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | - |
| Ремонт приборов системы питания | 2-2,5 | 2,5-3,5 | 3-4,5 | 3,5-4,5 | - |
| Шиномонтажные | 2-2,5 | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 | 9-11 | 1,5-2,5 |
| Вулканизационные | 1-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Кузнечно-рессорные | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 8-10 |
| Меднице | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-1,5 |
| Сварочные | 1,0-1,5 | 1-1,5 | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 3-4 |
| Жестяницкие | 1,0-1,5 | 1-1,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 |
| Арматурные | 3,5-4,5 | 4-5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 |
| Деревообрабатывающие | - | - | 2,5-3,5 | - | 16-18 |
| Обойные | 3,5-4,5 | 2,0-3,0 | 1-2 | 0,5-1,5 | - |
| итого | 43-55 | 49-63 | 47-63 | 50-66 | 45-68 |
| Всего ТР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 11
Коэффициенты неравномерности загрузки постов

| Типы рабочих постов | Коэффициенты неравномерности загрузки постов | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------------------|----------|
| | Списочное количество подвижного состава АТП | | | | | | СТО легковых а/м | |
| | До 100 | 100...300 | 300...500 | 500...700 | 700..100 | Св.100 | город ские | дорожные |
| Посты ЕО | 1,2 | 1,15 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,15 |
| Посты ТО-1, ТО-2, Д-1,Д-2 | 1,1 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,1 | - |
| Посты ТР, регулировочные и сборочные работы | 1,15 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
| Сварочные, малярные, деревообarbeitывающие работы | 1,25 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | - |

Таблица 12
Коэффициент использования рабочего времени поста при числе смен

| Типы рабочих постов | Коэффициент использования рабочего времени поста при числе смен | | |
|--|---|--------------|--------------|
| | одна | две | три |
| Посты ЕО уборочных работ моечных работ | 0,98 0,92 | 0,97 0,90 | 0,96 0,87 |
| Посты ТО-1 и ТО-2 на поточных линиях индивидуальные | 0,93 0,98 | 0,92 0,97 | 0,91 0,96 |
| Посты общего и углубленного диагностирования | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
| Посты ТР Регулировочные, сборочно- разборочные (неоснащенные специализированным оборудованием), сварочно-жестяницкие, шинные, деревообрабатывающие сборочно-разборочные (оснащенные специализированным оборудованием) окрасочные | 0,93 0,92 | 0,92 0,90 | 0,91 0,87 |

Таблица 14
Коэффициент плотности расстановки оборудования (расстановки поста)

| Наименование подразделения | Коэффициент плотности расстановки оборудования (расстановки поста) |
|--|--|
| Зоны ТО и ремонта | 4,5 |
| Кузнечно-рессорный цех | 4,5 - 5,5 |
| Сварочный цех | 4,0 - 5,0 |
| Моторный, агрегатный, шиномонтажный, вулканизационный цех | 3,5 – 4,5 |
| Слесарно-механический, аккумуляторный, карбюраторный, электротехнический цех | 3,0 - 4,0 |

Таблица 15-

Примерное распределение трудоемкости ТР, ТО-1, ТО-2 подвижного состава по видам работ (по вторым частям Положения)

| Виды работ | ГАЗ-24-01 | | Автобусы | | | Грузовые автомобили | | | | | | Вседорожные автомобили-самосвалы | | Прицепы | | Полуприцепы | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|--------|---------|---------------------|----------|------|------|------|-------|----------------------------------|------|---------|------|-------------|----------|----------|------|------|
| | ПАЗ-672 | ЛиАЗ-677 | УАЗ-452 | Газ53а | ЗИЛ-130 | КАЗ-608 | МАЗ-500А | 503А | МАЗ | КрАЗ | 256Б1 | 257 | 258 | | | КАЗ-717 | МАЗ-5245 | МАЗ-5205 | | |
| Постовые работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольно-диагностические | - | - | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 2,1 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | |
| Крепежные | 2,8 | 4,8 | 2,6 | 2,5 | - | 3,2 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 3,1 |
| Регулировочные | 3,2 | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 2,3 |
| Демонтажно-монтажные | 30,4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Разборочно-сборочные | 33,5 | 25,4 | 21,8 | 28,4 | 34,4 | 28,7 | 30,0 | 33,0 | 37,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 31,0 | 31,0 | 26,6 | 29,9 | 36,6 | 30,7 | 33,7 |
| Участковые работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Агрегатные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электротехнические | 3,3 | 15,3 | 17,9 | 23,6 | 18,6 | 20,4 | 15,0 | 19,9 | 21,4 | 20,9 | 22,7 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | - | 3,6 | - | - | - | - |
| | 5,0 | 8,7 | 9,8 | 5,5 | 6,8 | 8,9 | 8,0 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,9 |
| Ремонт приборов системы питания | 0,6 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 4,8 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| Шиномонтажные | 2,9 | 1,6 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 5,5 | 6,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 2,1 |
| Шиноремонтные | 3,4 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 2,3 |
| Медницкие | 0,4 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
| Жестяницкие | 0,8 | 0,6 | 4,2 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
| Сварочные | 1,4 | 4,8 | 3,8 | 5,3 | 1,0 | 3,8 | 6,0 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 11,5 | 9,5 | 19,0 | 16,5 | 19,6 |
| Кузнечно-рессорные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Слесарно-механические | 1,0 | 3,6 | 3,2 | 12,5 | 3,0 | 14,1 | 6,0 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | 10,6 | 8,0 | 6,6 | 8,9 |
| Деревообрабатывающие | 6,2 | 8,3 | 7,5 | 5,5 | 14,0 | 3,9 | 10,0 | 12,5 | 8,4 | 7,9 | 11,5 | 10,2 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | 13,5 | 12,4 | 17,0 | 13,0 | 15,0 |
| Арматурные | - | - | - | 0,1 | 4,0 | 0,8 | - | 4,2 | - | - | 0,7 | 3,1 | 0,8 | - | - | 18,5 | 16,8 | - | 17,0 | - |
| | 2,0 | 8,6 | 5,4 | 1,8 | 0,4 | 1,1 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |

| Виды работ | | | ГАЗ-24-01 | | Автобусы | | | Грузовые автомобили | | | | | | | | Вседорожные автомобили-самосвалы | Прицепы | | Полуприцепы | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ПАЗ-672 | ЛиАЗ-677 | УАЗ-452 | ГАЗ-53а | ЗИЛ-130 | КАЗ-608 | МАЗ-500А | 503А | МАЗ | КрАЗ | | | БелАЗ-540А | БелАЗ-548А | МАЗ-5243 | МАЗ-5207В | КАЗ-717 | МАЗ-5245 | МАЗ-5205 | |
| Обойные Малярные итого | 2,0 1,1 100 | 0,8 9,2 100 | 2,8 7,8 100 | 1,1 1,2 100 | 0,8 4,0 100 | 1,0 1,3 100 | 1,0 2,0 100 | 1,1 3,2 100 | 1,6 2,1 100 | 1,6 1,6 100 | 1,2 1,5 100 | 0,9 1,9 100 | 1,0 1,1 100 | - - 1,0 100 | - - 1,0 100 | - - 5,5 100 | - - 5,1 100 | - - 6,0 100 | - - 5,3 100 | - - 6,7 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рамка

| | | | | | | |
|------------|-------------|------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | <i>СНТО.23.02.0301. 5TOP50 ПЗ</i> | <i>Лист</i> |
| <i>Имя</i> | <i>Лист</i> | <i>На докум.</i> | <i>Подпись</i> | <i>Дата</i> | | |

*Титульный лист Дипломного проекта для специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.*

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

Сургутский нефтяной техникум
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»
(СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»)

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ

Зам. директора по УР

«_____ 2019 г.

Кузнецова А.В.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Проектирование участка по ремонту топливной аппаратуры в
условиях УТТ НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Разработал

Волков В.В.

Руководитель

Ермакова С.В.

Общий руководитель

Ермакова С.В.

Нормоконтроль

Ермакова С.В.

Консультант по экономике

Осъкина И.Ю..

г. Сургут 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|----------|------|----------|-------|------|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

СНТО. 23.02.03. 5TOP50 ПЗ

Проектирование зоны
технического обслуживания №1
в условиях СУТТ-1
ОАО «Сургутнефтегаз»

| | | |
|------|------|---------|
| Лит. | Лист | Листове |
| У | | |

5TOP50

Ведомость технического проекта

| Номер пункта | Наименование | Наименование | Нр з/з | Нр з/з | Приме- чания |
|-----------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | документация | | | |
| 3 | | дополнительный проект | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | Задание | | | |
| 6 | 41 СНТД 22.02.03 01 01 0000 15 | Проект для опресовки | | | |
| 7 | | автоматики | | | |
| 8 | | Сборочный чертеж | 1 | | |
| 9 | 41 | Блоки-пробки для | 1 | | |
| 10 | | опресовки радиатора | | | |
| 11 | 41 СНТД 23.02.03 4 01 01 0000 16 | Технологическая карта | 1 | | |
| 12 | | на замену сердечника | | | |
| 13 | | трубки радиатора | | | |
| 14 | 41 СНТД 17.02.03 01 01 0000 №4 | Проект меблинико- воздушного участка | 1 | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | СНТД 3.02.03 01 570P50 15 | Пояснительная записка | 15 | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 101 | | | | | |
| 102 | | | | | |
| 103 | | | | | |
| 104 | | | | | |
| 105 | | | | | |
| 106 | | | | | |
| 107 | | | | | |
| 108 | | | | | |
| 109 | | | | | |
| 110 | | | | | |
| 111 | | | | | |
| 112 | | | | | |
| 113 | | | | | |
| 114 | | | | | |
| 115 | | | | | |
| 116 | | | | | |
| 117 | | | | | |
| 118 | | | | | |
| 119 | | | | | |
| 120 | | | | | |
| 121 | | | | | |
| 122 | | | | | |
| 123 | | | | | |
| 124 | | | | | |
| 125 | | | | | |
| 126 | | | | | |
| 127 | | | | | |
| 128 | | | | | |
| 129 | | | | | |
| 130 | | | | | |
| 131 | | | | | |
| 132 | | | | | |
| 133 | | | | | |
| 134 | | | | | |
| 135 | | | | | |
| 136 | | | | | |
| 137 | | | | | |
| 138 | | | | | |
| 139 | | | | | |
| 140 | | | | | |
| 141 | | | | | |
| 142 | | | | | |
| 143 | | | | | |
| 144 | | | | | |
| 145 | | | | | |
| 146 | | | | | |
| 147 | | | | | |
| 148 | | | | | |
| 149 | | | | | |
| 150 | | | | | |
| 151 | | | | | |
| 152 | | | | | |
| 153 | | | | | |
| 154 | | | | | |
| 155 | | | | | |
| 156 | | | | | |
| 157 | | | | | |
| 158 | | | | | |
| 159 | | | | | |
| 160 | | | | | |
| 161 | | | | | |
| 162 | | | | | |
| 163 | | | | | |
| 164 | | | | | |
| 165 | | | | | |
| 166 | | | | | |
| 167 | | | | | |
| 168 | | | | | |
| 169 | | | | | |
| 170 | | | | | |
| 171 | | | | | |
| 172 | | | | | |
| 173 | | | | | |
| 174 | | | | | |
| 175 | | | | | |
| 176 | | | | | |
| 177 | | | | | |
| 178 | | | | | |
| 179 | | | | | |
| 180 | | | | | |
| 181 | | | | | |
| 182 | | | | | |
| 183 | | | | | |
| 184 | | | | | |
| 185 | | | | | |
| 186 | | | | | |
| 187 | | | | | |
| 188 | | | | | |
| 189 | | | | | |
| 190 | | | | | |
| 191 | | | | | |
| 192 | | | | | |
| 193 | | | | | |
| 194 | | | | | |
| 195 | | | | | |
| 196 | | | | | |
| 197 | | | | | |
| 198 | | | | | |
| 199 | | | | | |
| 200 | | | | | |
| 201 | | | | | |
| 202 | | | | | |
| 203 | | | | | |
| 204 | | | | | |
| 205 | | | | | |
| 206 | | | | | |
| 207 | | | | | |
| 208 | | | | | |
| 209 | | | | | |
| 210 | | | | | |
| 211 | | | | | |
| 212 | | | | | |
| 213 | | | | | |
| 214 | | | | | |
| 215 | | | | | |
| 216 | | | | | |
| 217 | | | | | |
| 218 | | | | | |
| 219 | | | | | |
| 220 | | | | | |
| 221 | | | | | |
| 222 | | | | | |
| 223 | | | | | |
| 224 | | | | | |
| 225 | | | | | |
| 226 | | | | | |
| 227 | | | | | |
| 228 | | | | | |
| 229 | | | | | |
| 230 | | | | | |
| 231 | | | | | |
| 232 | | | | | |
| 233 | | | | | |
| 234 | | | | | |
| 235 | | | | | |
| 236 | | | | | |
| 237 | | | | | |
| 238 | | | | | |
| 239 | | | | | |
| 240 | | | | | |
| 241 | | | | | |
| 242 | | | | | |
| 243 | | | | | |
| 244 | | | | | |
| 245 | | | | | |
| 246 | | | | | |
| 247 | | | | | |
| 248 | | | | | |
| 249 | | | | | |
| 250 | | | | | |
| 251 | | | | | |
| 252 | | | | | |
| 253 | | | | | |
| 254 | | | | | |
| 255 | | | | | |
| 256 | | | | | |
| 257 | | | | | |
| 258 | | | | | |
| 259 | | | | | |
| 260 | | | | | |
| 261 | | | | | |
| 262 | | | | | |
| 263 | | | | | |
| 264 | | | | | |
| 265 | | | | | |
| 266 | | | | | |
| 267 | | | | | |
| 268 | | | | | |
| 269 | | | | | |
| 270 | | | | | |
| 271 | | | | | |
| 272 | | | | | |
| 273 | | | | | |
| 274 | | | | | |
| 275 | | | | | |
| 276 | | | | | |
| 277 | | | | | |
| 278 | | | | | |
| 279 | | | | | |
| 280 | | | | | |
| 281 | | | | | |
| 282 | | | | | |
| 283 | | | | | |
| 284 | | | | | |
| 285 | | | | | |
| 286 | | | | | |
| 287 | | | | | |
| 288 | | | | | |
| 289 | | | | | |
| 290 | | | | | |
| 291 | | | | | |
| 292 | | | | | |
| 293 | | | | | |
| 294 | | | | | |
| 295 | | | | | |
| 296 | | | | | |
| 297 | | | | | |
| 298 | | | | | |
| 299 | | | | | |
| 300 | | | | | |
| 301 | | | | | |
| 302 | | | | | |
| 303 | | | | | |
| 304 | | | | | |
| 305 | | | | | |
| 306 | | | | | |
| 307 | | | | | |
| 308 | | | | | |
| 309 | | | | | |
| 310 | | | | | |
| 311 | | | | | |
| 312 | | | | | |
| 313 | | | | | |
| 314 | | | | | |
| 315 | | | | | |
| 316 | | | | | |
| 317 | | | | | |
| 318 | | | | | |
| 319 | | | | | |
| 320 | | | | | |
| 321 | | | | | |
| 322 | | | | | |
| 323 | | | | | |
| 324 | | | | | |
| 325 | | | | | |
| 326 | | | | | |
| 327 | | | | | |
| 328 | | | | | |
| 329 | | | | | |
| 330 | | | | | |
| 331 | | | | | |
| 332 | | | | | |
| 333 | | | | | |

Спецификация

